e-STUDIO151

e-STUDIO151P

Document Manager

Manuel Utilisateur

The Document Business Class.

TOSHIBA

Dans certaines zones, l'interrupteur de mise sous tension du copieur porte les mentions «I» et «O» au lieu de «ON» et «OFF».
Si c'est le cas de votre copieur, veuillez considérer que «I» correspond à «ON» et «O» à «OFF».

Attention !
Pour obtenir une totale déconnection, débranchez la prise de courant principale secteur. La prise d'alimentation doit être située près de l'appareil et être facilement accessible.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i derektivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Le logo CE est apposé sur un équipement au cas où les directives décrites dans la phrase ci-dessus s'appliqueraient au produit. (Cette phrase ne s'applique pas aux pays dans lesquels les directives ci-dessus ne sont pas requises.)

N'effectuez pas de copies de tout élément dont la copie est interdite par la loi.
Les éléments suivants sont normalement interdits de copie de par la loi nationale.
Il est possible que d'autres éléments entrent également dans ce cas de figure.

- **Argent**
- **Timbres**
- **Obligations**
- **Titres**
- **Traites bancaires**
- **Chèques**
- **Passeports**
- **Permis de conduire**

Environnement de travail

Ce produit et les accessoires électroniques d'origine sont conçus pour répondre aux exigences en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les "environnements commerciaux et d'industrie légère".

TOSHIBA TEC réprouve l'utilisation de ce produit dans des environnements autres que les "environnements commerciaux ou d'industrie légère".

L'utilisation du produit n'est pas approuvée dans les environnements suivants :

- Environnements industriels (par exemple, les environnements alimentés en 380 V triphasé).
- Environnements médicaux : ce produit n'est pas un produit médical certifié, conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
- Environnements domestiques (par exemple, à proximité d'un poste de télévision/radio).

TOSHIBA TEC ne sera en aucun cas responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit dans des environnements de travail non approuvés ou dans lesquels l'utilisation du produit est limitée.

L'utilisation de ce produit dans de tels environnements peut générer des interférences électromagnétiques avec les dispositifs situés à proximité et, par conséquent, entraîner un dysfonctionnement, voire l'endommagement ou la perte des données de ces derniers et du produit.

En outre, pour des raisons de sécurité générale, l'utilisation de ce produit en atmosphère explosive n'est pas autorisée.

1. Lorsque vous débranchez le périphérique, ne touchez pas les bornes du connecteur.
2. Avant d'ouvrir le capot ou d'enlever une pièce quelconque du copieur, déchargez l'électricité statique présente sur vous en touchant un composant métallique du copieur.

Ce produit porte le marquage CE, conformément aux dispositions prévues par les directives européennes applicables, notamment la directive basse tension 73/23/CEE, la directive compatibilité électromagnétique (CEM) 89/336/CEE pour ce produit et les accessoires électriques, et la directive 99/5/CEE concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications pour les accessoires de télécommunications. ²Le marquage CE relève de la responsabilité de TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Allemagne, Téléphone +49-(0)-2131-1245-0.

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité CE, veuillez contactez votre revendeur ou TOSHIBA TEC.

E-mail : customerservice@toshibatec-tgis.com

Information sur les émissions sonores

Ordonnance 3. GSGV : Conformément à la norme EN ISO 7779, le niveau maximal de pression acoustique doit être inférieur ou égal à 70 dB(A).

TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS 3
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES 5
INTRODUCTION 6
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 7

1 PREPARATIFS

NOM DES DIVERS ELEMENTS 9
MISE SOUS ET HORS TENSION 12

2 CHARGEMENT DU PAPIER

PAPIER 14
CHARGEMENT DU MAGASIN PAPIER 15
PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (y compris papiers spéciaux) 17
MODIFICATION DU REGLAGE DU FORMAT DE PAPIER D'UN MAGASIN 19

3 REPRODUCTION

COPIE NORMALE 20
SELECTION DU MAGASIN 23
REALISATION D'UNE COPIE PLUS CLAIRE OU PLUS SOMBRE 24
REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM 25

4 FONCTIONS DE COPIE UTILES

COPIE RECTO VERSO AUTOMATIQUE (e-STUDIO151D uniquement) 26
COPIE EN TRI SERIE 29
COPIE D'ORIGINAUX MULTIPLES SUR UNE SEULE FEUILLE DE PAPIER (Copie 2 EN 1) 31
CREATION DE MARGES LORS DE LA COPIE (Décalage de la marge) 34

5 CONFIGURATION DU LOGICIEL

LOGICIELS POUR LES SYSTEMES e-STUDI151/151D 36
AVANT L'INSTALLATION 37
INSTALLATION DU LOGICIEL 38
CONFIGURATION DE BUTTON MANAGER 51
CONNEXION DE L'APPAREIL A VOTRE ORDINATEUR 55

6 FONCTIONS IMPRIMANTE/SCANNER

UTILISATION DU MODE IMPRIMANTE 58
PROCEDURE DE BASE POUR L'IMPRESSION 58
UTILISATION DU MODE SCANNER 59
NUMERISATION A L'AIDE DES TOUCHES SITUEES SUR L'APPAREIL 59
NUMERISATION A PARTIR DE VOTRE ORDINATEUR 60
FONCTIONNEMENT EN MODE COPIEUR, IMPRIMANTE ET SCANNER 60
UTILISATION DU MANUEL EN LIGNE 61

7 REGLAGES UTILISATEUR

PROGRAMMES UTILISATEUR 62
SELECTION D'UNE CONFIGURATION POUR UN PROGRAMME UTILISATEUR 67

8 GUIDE DE DEPANNAGE ET D'ENTRETIEN

MESSAGES D'AFFICHAGE 69
GUIDE DE DEPANNAGE DE L'APPAREIL 71
PROBLEMES DURANT LA CONFIGURATION DU LOGICIEL 75
BOURRAGE PAPIER - EXTRACTION 79
REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER 83
BOUTON DE VERROUILLAGE DE LA TETE DU SCANNER 86
VERIFICATION DU COMPTEUR TOTALISATEUR 87
MAINTENANCE REQUISE 87
NETTOYAGE DE L'APPAREIL 88

9 MATERIEL EN OPTION

CONFIGURATION SYSTEME 90
KIT D'EXTENSION TELECOPIEUR (GD-1190) 90
KIT D'EXTENSION RESEAU (GA-1170) 90
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (MR-2016)/CHARGEUR RETOURNEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (MR-3017) 90
SECONDE UNITE PAPIER DE 250 FEUILLES (MY-1026) 91

10 ANNEXE

SPECIFICATIONS 93

LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL 98

INDEX 100

INDEX PAR THEME 103

PRECAUTIONS

Etiquette d'avertissement sur l'appareil

L'étiquette (⚠ ♨) placée sur l'unité de fixation de l'appareil correspond aux avertissements suivants :

⚠ : Attention, danger
♨ : Attention, surface chaude

Précautions d'utilisation de l'appareil

Veuillez respecter les précautions d'utilisation de l'appareil décrites ci-après.

⚠ Avertissement :

- L'unité de fixation est chaude. Faites attention lorsque vous extrayez un bourrage papier.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse. Cela pourrait endommager vos yeux.
- Ne mettez pas l'appareil sous tension immédiatement après l'avoir éteint. Attendez 10 à 15 secondes avant de le rallumer.
- Mettez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil en position d'arrêt avant de procéder à l'installation de tout élément.

ⓘ Attention :

- Installez l'appareil sur une surface stable et horizontale.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, par exemple pendant les vacances, placez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Lors du transport de l'appareil, vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt et que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant.
- Ne recouvrez pas l'appareil d'une couverture, d'un linge ou d'une housse de plastique lorsqu'il est sous tension. Vous risqueriez d'empêcher l'évacuation de la chaleur et d'endommager l'appareil.
- L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en œuvre de procédures autres que ceux mentionnés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.
- Utilisez une prise de courant située à proximité de l'appareil et facilement accessible.
- Retirez la fiche électrique de la prise plusieurs fois par an afin de nettoyer les broches. La poussière et la saleté susceptibles de s'y accumuler peuvent provoquer un incendie du fait de la chaleur émanant des fuites électriques.

Instructions d'installation

N'installez pas l'appareil dans des endroits :

- humides ou très poussiéreux
- exposés au rayonnement direct du soleil
- mal aérés
- soumis à de fortes variations de température ou d'humidité, par exemple à proximité d'un climatiseur ou d'un appareil de chauffage.

Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour en permettre l'entretien et une ventilation adéquate.

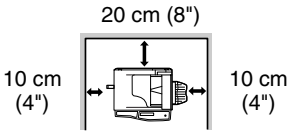

Précautions de manipulation de l'appareil

Veuillez manipuler l'appareil comme indiqué ci-après pour en garantir les performances.

Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui faites pas subir de chocs et ne le heurtez pas contre un objet quelconque.

Ne faites pas tomber l'appareil, ne lui faites pas subir de chocs et ne le heurtez pas contre un objet quelconque.

Conservez les cartouches toner de réserve dans un endroit sec et frais. Ne les retirez pas de leur emballage avant utilisation.

- Leur exposition au rayonnement direct du soleil ou à une chaleur excessive peut entraîner la formation de taches sur les copies.

Ne pas toucher la cartouche de photoconducteur (section verte).

- Si la cartouche est endommagée, les copies réalisées ne seront pas propres.

Marques

- Le système d'exploitation Microsoft® Windows® est une marque ou un copyright de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.
- Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 et Windows® XP sont des marques ou des copyrights de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.
- IBM et PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe, le logo Adobe, Acrobat et le logo Acrobat sont des marques de Adobe Systems Incorporated.
- L'ensemble des autres marques et copyrights appartiennent à leur propriétaire respectif.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

En tant que partenaire ENERGY STAR® , TOSHIBA TEC CORPORATION atteste que ce produit satisfait aux directives ENERGY STAR® concernant le rendement énergétique.

Au cours du fonctionnement de l'imprimante, il se produit un faible dégagement d'ozone. Ce niveau d'émission ne présente cependant aucun risque pour la santé.
Remarque :
La valeur limite recommandée à l'heure actuelle pour une exposition à long terme à l'ozone est de 0,1 ppm
(0,2 mg/m^3) calculé en tant que concentration moyenne pondérée sur 8 heures.
Toutefois, étant donné que ce faible taux d'émission risque de provoquer une odeur désagréable, il est recommandé de placer l'appareil dans une zone ventilée.

Compatibilité USB 2.0

Lorsque l'appareil est raccordé via le port USB 2.0 (mode à grande vitesse), veillez à consulter la section "Configuration système pour le mode USB 2.0 (Mode à haute vitesse)" (p.57) pour vérifier que votre système et les paramètres de l'appareil sont correctement configurés.

AVIS AUX UTILISATEURS

Les informations suivantes ne s'adressent qu'aux états membres de l'Union européenne :

Ce produit porte le marquage imposé parla directive européenne 2002/96/CE.
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées et doit faire l'objet d'une collecte sélective. L'élimination correcte de ce produit contribue à prévenir les éventuelles répercussions négatives sur l'environnement et la santé pouvant survenir à la suite d'un traitement inapproprié.
Pour plus d'informations sur la reprise et le recyclage de ce produit, contactez votre revendeur agréé.

INTRODUCTION

Remarque Il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles dans certains pays.

Utilisation du manuel

Cet appareil a été conçu pour proposer des fonctions spéciales de copie dans un espace physique minimal et avec une facilité d'utilisation maximale. Pour utiliser pleinement toutes les fonctions de l'appareil, familiarisez-vous avec ce manuel et avec l'appareil. Pour obtenir rapidement des informations en cours d'utilisation de l'appareil, conservez ce manuel à portée de mains.

A propos des manuels d'utilisation

Les manuels d'utilisation relatifs à l'appareil sont les suivants :

Manuel d'utilisation (le présent manuel)

Explique l'appareil ainsi que son utilisation en tant que copieur. Explique également comment installer le logiciel permettant d'utiliser l'appareil en tant qu'imprimante et scanner pour votre ordinateur.

Manuel en ligne (sur le CD-ROM d'accompagnement)

Ce manuel explique les procédures d'utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante ou scanner.

Conventions utilisées dans ce manuel ainsi que dans le manuel en ligne

- Les illustrations de ce manuel présentent le système e-STUDIO151D. Il se peut que l'aspect de votre système soit différent en fonction du modèle utilisé et des options installées. Toutefois, les opérations élémentaires sont identiques d'un modèle à l'autre.
- Remplacez les "XXXX" par le nom de votre modèle chaque fois que "e-STUDIOXXXX" est mentionné dans ce manuel. Ce nom apparaît sur le capot avant de votre système.
- Les illustrations d'écrans du pilote et d'autres écrans sont des captures réalisées sous Windows XP Edition familiale. De légères différences peuvent apparaître selon les systèmes d'exploitation.
- Les explications figurant dans ce manuel supposent que les utilisateurs et la personne en charge de l'installation du produit se sont familiarisés avec Microsoft Windows.
- Ce manuel utilisateur utilise le sigle "ADF" pour désigner le chargeur automatique de documents et le sigle "RADF" pour désigner le chargeur retourneur automatique de documents.
- Dans le présent manuel, les symboles suivants signalent des informations relatives à l'utilisation de l'appareil.

Avertissement **Informe l'utilisateur que le non-respect de l'avertissement peut entraîner des blessures.**

Attention Informe l'utilisateur que le non-respect de la mise en garde peut entraîner un endommagement de l'appareil ou de l'un de ses

Remarque Les remarques fournissent des informations utiles concernant les spécifications, les fonctions, les performances et le fonctionnement de l'appareil.

Les écrans d'affichage, les messages et les noms de touches illustrés dans le manuel peuvent être différents de ceux de l'appareil commercialisé en raison des améliorations et des modifications de produit.

Différence entre les modèles

Selon le modèle que vous possédez et les options qui sont installées, certaines illustrations du présent manuel peuvent être différentes, cependant, les opérations de base sont les mêmes.

Modèle	e-STUDIO151D	e-STUDIO151
Apparence	(lorsque le chargeur retourneur automatique de documents en option est installé) 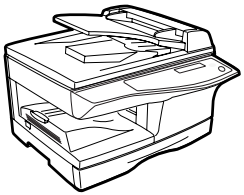	(lorsque le chargeur automatique de documents en option est installé) 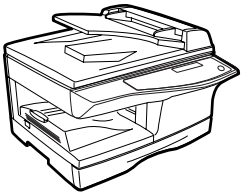
Copie/impression recto verso automatique	Disponible	Non disponible
Couvercle/ADF/ RADF	• Couvercle (Standard) • ADF/RADF (Option)	• Couvercle (Standard) • ADF/RADF (Option)

Référence de la gamme AB (métrique) et de la gamme en pouces

Lorsque les références concernent le format papier et le grammage, les valeurs de la gamme en pouces sont indiquées entre parenthèses.
Par exemple :
Page 14 .....56g/m^2 à 80g/m^2 (15 lbs. à 21 lbs.)
A4 (8-1/2" x 11")

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Copie laser à grande vitesse

Temps de la première copie*1 à 300 ppp*2: 9,6 secondes seulement.
La vitesse de copie est de 15 copies à la minute. Cette vitesse est idéale pour une utilisation professionnelle et augmente considérablement la productivité du lieu de travail.

*1 Temps de copie dans le cas où l'appareil est sous tension et la copie à partir de la vitre d'exposition commence dès que le témoin d'économie d'énergie s'éteint (papier A4 chargé dans le magasin papier). Le temps de la première copie peut varier en fonction des conditions d'exploitation de l'appareil et des conditions ambiantes telles que la température.

*2 "ppp" ("points par pouce") est l'unité utilisée pour mesurer la résolution. Celle-ci indique la quantité de détails pouvant être reproduits sur une image imprimée ou numérisée.

Photo numérique de haute qualité

- Une copie de haute qualité à 600 ppp est réalisée.
- En plus du réglage automatique de l'exposition, deux modes d'originaux peuvent être sélectionnés : "TEXTE" pour les originaux ne contenant que du texte et "PHOTO" pour les photographies. L'exposition peut être réglée sur cinq niveaux dans chaque mode.
- La fonction de copie en mode photo permet une copie nette des photos originales à demi-tons délicates telles que les photos monochromes et les photos en couleur.

Fonctions de copie avancées

- Copies zoom, avec un zoom de 25 à 400%, par pas de 1%. (Lorsque le ADF/ RADF est utilisé, la plage du taux de zoom est 50 % à 200 %.)
- Copies continues (jusqu'à 99 copies).
- Des séries de copies peuvent être décalées les unes des autres pour pouvoir les séparer facilement (fonction de décalage).
- Il est possible d'effectuer un tri série sans avoir besoin d'une trieuse ou d'un autre dispositif spécial (copie en tri série).
- Comporte des fonctions spéciales utiles comme par exemple le décalage de la marge, la copie 2 EN 1 et la copie recto verso automatique.

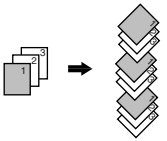

Copie en tri série



Fonction de décalage



Copie 2 EN 1



Décalage de la marge

Numériser une fois/Imprimer plusieurs fois

- L'appareil est équipé d'une mémoire tampon lui permettant de réaliser jusqu'à 99 copies d'un document numérisé une seule fois. Cette fonction améliore la gestion des flux de documents, réduit les émissions sonores du copieur et renforce la fiabilité de l'appareil en limitant l'usure subie par le dispositif de numérisation.

Affichage de messages sur l'écran à cristaux liquides

- L'écran à cristaux liquides affiche des messages indiquant les paramétrages des fonctions ainsi que l'état de l'appareil.

Fonction imprimante laser

- Le pilote d'imprimante fourni peut être installé pour pouvoir utiliser l'appareil en tant qu'imprimante.

Fonction de scanner couleur

- Le pilote de scanner fourni peut être installé et l'appareil peut être raccordé à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour être utilisé en tant que scanner.

Fonction de fax (option)

- Le kit d'extension télécopieur peut être installé en option pour utiliser l'appareil comme un télécopieur. (Manuel d'utilisation du Kit d'extension télécopieur)

Connexion au réseau (facultative)

- Le kit d'extension réseau peut être installé en option pour utiliser l'appareil comme une imprimante réseau et un scanner réseau. (Manuel d'utilisation du Kit d'extension réseau)

Environnement et convivialité

- Les modes d'économie d'énergie et de coupure automatique du courant permettent de réduire la consommation lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Une conception universelle a été mise en place dans le produit ; la hauteur du panneau de commandes et la forme des touches sont conçues pour être utilisables par un maximum de personnes.

Ce chapitre contient des informations de base qui doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.

NOM DES DIVERS ELEMENTS

L'illustration ci-dessous présente les différents éléments du système e-STUDIO151D.

Remarque Les illustrations de ce manuel présentent le système e-STUDIO151D. Il se peut que l'aspect de votre système soit différent en fonction du modèle utilisé et des options installées. Toutefois, les opérations élémentaires sont identiques d'un modèle à l'autre.

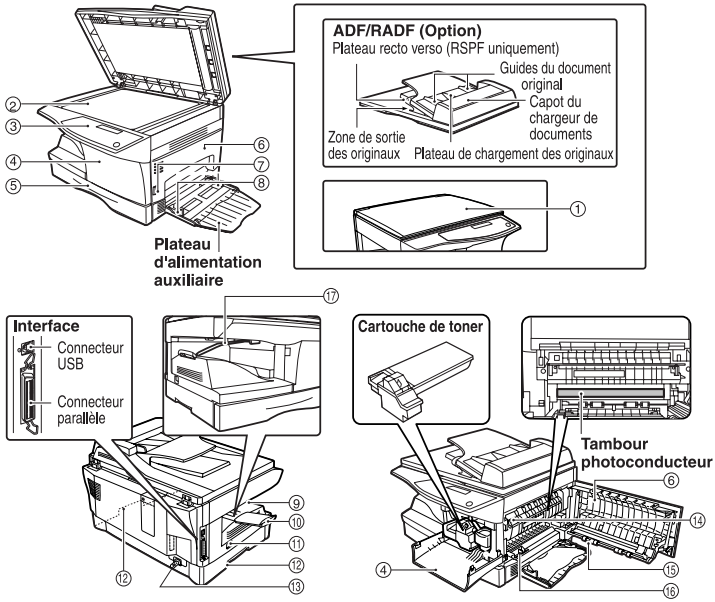

① **Capot/ADF (en option)/RADF (en option)**
② **Vitre d'exposition**
③ **Tableau de commandes**
④ **Capot avant**
⑤ **Magasin papier**
⑥ **Capot latéral**
⑦ **Bouton d'ouverture du capot latéral**
⑧ **Guides-papier du plateau d'alimentation auxiliaire**
⑨ **Plateau de sortie du papier**
⑩ **Extension du plateau de sortie du papier**
⑪ **Interrupteur d'alimentation**
⑫ **Poignées**
⑬ **Fiche du cordon d'alimentation**
⑭ **Levier de libération de l'unité de fixation**
⑮ **Chargeur de transfert**
⑯ **Pince de nettoyage du chargeur de transfert**
⑰ **Bras de maintien du papier**

Tableau de commandes

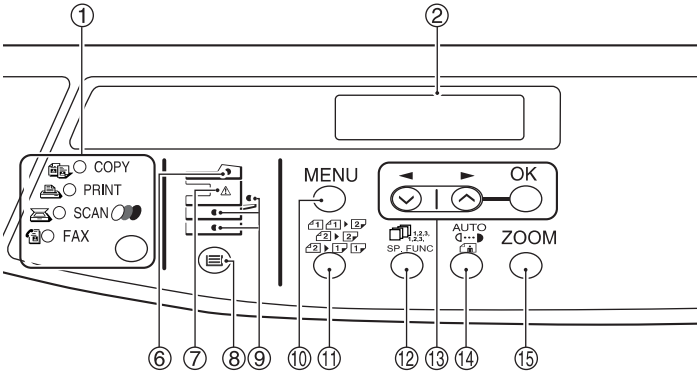

① **Touche [SELECT. MODE] / Témoins de mode**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode. Le témoin du mode sélectionné s'allume (témoins du mode copieur, imprimante, scanner, fax.)

② **Affichage**
Affiche des messages indiquant l'état de l'appareil et les problèmes éventuels, ainsi que des programmes utilisateur et des menus de paramétrage des fonctions.

③ **Touches numériques**
Utilisez ces touches pour entrer le nombre de copies ainsi que d'autres réglages numériques. Ces touches peuvent également être utilisées pour sélectionner des éléments dans les menus de paramétrage des fonctions.

④ **Touche [EFFACEMENT] (C)**
Utilisez cette touche pour effacer le nombre de copies sélectionné ainsi que pour annuler un travail en cours. Lorsqu'un menu de paramétrage s'affiche, utilisez cette touche pour retourner au niveau précédent du menu.

⑤ **Témoin d'économie d'énergie**
Ce témoin s'allume lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée.

⑥ **Témoin ADF/RADF**
S'allume lorsqu'un original est placé dans le chargeur ADF/RADF (en option).

⑦ **Témoin d'erreur**
Reste allumé ou clignote en cas de bourrage papier ou d'erreur.

⑧ **Touche [SELECTION MAGASIN] ( )**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le magasin contenant le papier souhaité pour la copie.

⑨ **Témoin d'emplacement du magasin papier**
Indique le magasin papier sélectionné. Ce témoin clignote lorsque le magasin ne contient plus de papier ou qu'il n'est pas fermé.

⑩ **[Touche [MENU]**
Appuyez sur cette touche pour configurer le programme utilisateur, pour sélectionner le format papier ou pour afficher le compteur totalisateur.

⑪ **Touche [COPIE RECTO VERSO] (e-STUDIO151D uniquement)**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de copie recto verso.

⑫ **Touche [TRI ELEC./FCT SPEC. SP. FUNC]**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction tri, la fonction copie 2 EN 1 ou la fonction décalage de la marge.

⑬ **Touche [◄] ( ), touche [►] ( ), Touche [OK]**
Appuyez sur la touche [◄] ( ) ou la touche [►] ( ) pour sélectionner un élément dans un menu de paramétrage des fonctions. Appuyez sur la touche [OK] pour valider une sélection.

⑭ **Touche [EXPOSITION]**
Utilisez cette touche pour passer du mode de réglage automatique de l'exposition au mode Texte ou Photo.

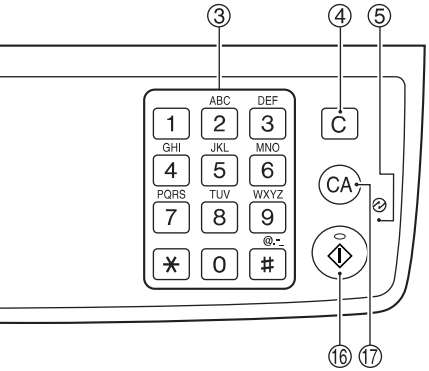

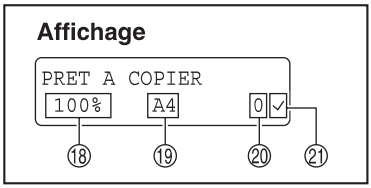

⑮ **Touche [ZOOM]**
Appuyez sur cette touche pour sélectionner un taux d'agrandissement ou de réduction.
Pour sélectionner un taux de reproduction préréglé, appuyez sur la touche [ZOOM] et sélectionnez le taux de reproduction souhaité. Pour sélectionner un taux de reproduction non préréglé, appuyez sur la touche [ZOOM], sélectionnez le taux préréglé le plus proche du taux souhaité, puis appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou sur la touche [►] (⌃) pour augmenter ou réduire le taux par pas de 1%.

⑯ **Touche [DEPART] (◇) / Témoin Prêt**
Le témoin Prêt s'allume lorsque l'appareil est prêt à copier ou à numériser.
Pour commencer la reproduction, appuyez sur la touche [DEPART] (◇).
La touche [DEPART] (◇) est également utilisée pour retourner au mode normal à partir du mode de coupure automatique du courant.

⑰ **Touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA)**
Restaure les paramètres par défaut pour l'ensemble des fonctions. Si vous appuyez sur cette touche dans un menu de configuration, les réglages et l'affichage retournent à leur état initial.

⑱ Indique le taux de reproduction actuel.

⑲ Indique le format de papier sélectionné.

⑳ Indique le nombre de copies entré à l'aide des touches numériques.

㉑ Une coche "✓" apparaît lorsque le niveau d'exposition a été modifié ou que les fonctions de copie recto verso, tri, 2 EN 1, ou décalage de la marge sont sélectionnées.

MISE SOUS ET HORS TENSION

L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté gauche de l'appareil.

Attention **Si vous utilisez l'appareil dans un autre pays que celui où vous l'avez acheté, vous devez vous assurer que l'alimentation électrique locale est compatible avec votre modèle. En cas d'incompatibilité, vous risquez d'endommager l'appareil de manière irréversible.**

Mise sous tension

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position"ON".

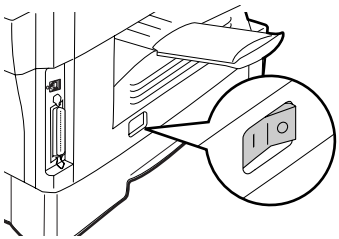

Le témoin Prêt ainsi que d'autres témoins indiquant les réglages initiaux de l'affichage s'allument pour signaler que l'appareil est prêt à fonctionner. Pour plus d'informations sur les réglages initiaux, reportez-vous à la section ""Réglages initiaux" ci-dessous.

Vous pouvez définir les paramètres de copie et appuyer sur la touche [DEPART] ( ) une fois que l'interrupteur est en position "ON". Le processus de copie démarre automatiquement.

Attention Branchez le cordon d'alimentation uniquement à une prise de courant murale correctement reliée à la terre. N'utilisez pas de rallonges.

Réglage de la langue

Lors de la première mise sous tension de l'appareil après sa sortie d'usine, l'écran affiche un message en anglais vous invitant à sélectionner la langue. Sélectionnez la langue à l'aide de la touche [◄] ( ) ou de la touche ►] ( ) et appuyez ensuite sur [OK]. La langue peut également être modifiée dans les programmes utilisateurs (p.65).

Réglages initiaux

L'appareil revient aux réglages initiaux lorsqu'il est mis sous tension ou que la touche [EFFACEMENT TOTAL] ( ) est activée, ou lorsqu'aucune touche n'est activée pendant le laps de temps prédéfini par l'option "REINITIALISATION AUTOMATIQUE" à l'issue d'un travail de copie. Lorsque l'appareil revient aux réglages initiaux, tous les réglages et toutes les fonctions sélectionnés jusque là sont annulés. La fonction REINITIALISATION AUTOMATIQUE peut être modifiée dans les programmes utilisateurs. (p.62)

Fonctionnement en mode copieur

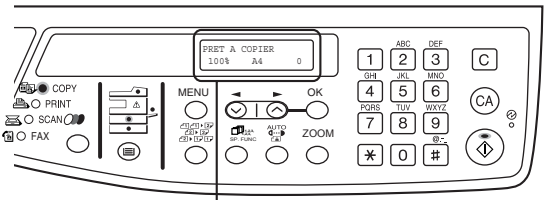

L'éran principal du mode copie apparaît.

Taux de reproduction : 100 %, **Exposition :** automatique
Nombre de copies : 0, **Tous les modes de copie spéciaux :** désactivés

Tête du scanner

La lampe de la tête du scanner reste allumée tant que l'appareil est prêt à fonctionner (témoin Prêt allumé).
L'appareil procède au réglage de la lampe de la tête du scanner à intervalles réguliers pour maintenir la qualité de la reproduction. La tête du scanner se déplace alors automatiquement. Il s'agit d'une procédure normale, qui n'implique pas une défaillance de l'appareil.

Mise hors tension

Vérifiez que l'appareil n'est pas en cours d'utilisation et mettez l'interrupteur d'alimentation en position "OFF".

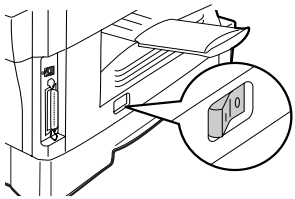

Si vous éteignez l'interrupteur d'alimentation lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, vous risquez de provoquer un Bourrage de papier et d'annuler travail en cours.
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation.

Vérifiez les points suivants pour vous assurer que l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.

- Le témoin Prêt est allumé. (Etat initial)
- Le témoin d'économie d'énergie est allumé. (mode d'économie d'énergie ou mode de coupure automatique du courant)

Modes d'économie d'énergie

L'appareil dispose de deux modes d'économie d'énergie permettant de réduire la consommation électrique globale, et donc les coûts d'exploitation. De plus, ces modes permettent de préserver les ressources naturelles et de réduire la pollution de l'environnement. Ces deux modes sont le mode économie d'énergie et le mode de coupure automatique du courant.

Mode d'économie d'énergie

Cette fonction permet de commuter automatiquement l'appareil dans un état de faible consommation d'énergie s'il n'a pas été utilisé à l'issue du laps de temps prédéfini alors qu'il était sous tension. Dans ce mode, le témoin d'économie d'énergie s'allume. Le fonctionnement normal reprend automatiquement lorsqu'une touche du panneau de commandes est activée, qu'un original est mis en place ou qu'un travail d'impression est lancé.

Mode de coupure automatique du courant

Cette fonction commute automatiquement l'appareil dans un état de plus faible consommation d'énergie qu'en mode d'économie d'énergie, s'il n'a pas été utilisé à l'issue du laps de temps prédéfini alors qu'il était sous tension. Le témoin d'économie d'énergie s'allume et l'écran affiche un message indiquant que l'appareil est en mode de coupure automatique du courant. Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur la touche [DEPART] ( ). L'appareil revient également automatiquement au mode de fonctionnement normal lorsqu'un travail d'impression est reçu ou qu'une numérisation est lancée depuis un ordinateur. En mode de coupure automatique du courant, aucune touche (excepté la touche [DEPART] ( ) ne peut être utilisée.

Remarque

La durée d'activation du mode d'économie d'énergie et du mode de coupure automatique du courant peut être modifiée via les "MODE VEILLE" et "MINUT. EXT. AUTO." dans les programmes utilisateur. Il est recommandé de choisir des durées adaptées à l'usage que vous faites de votre appareil. (p.62, p.63)

2 Chapitre 2
CHARGEMENT DU PAPIER

Le témoin du magasin papier clignote lorsqu'il n'y a plus de papier dans le magasin sélectionné, ou lorsque le magasin papier sélectionné n'est pas installé ou n'est pas correctement installé.

PAPIER

Pour des résultats optimaux, utilisez uniquement des papiers recommandés par TOSHIBA.

Type de magasin papier	Type de papier	Format	Grammage	Capacité
Magasin papier d'une capacité de 250 feuilles (en option)	Papier standard Papier recyclé	A5 (148 mm x 210 mm) B5 (182 mm x 257 mm) A4 (210 mm x 297 mm) (5-1/2" x 8-1/2" (Invoice) 8-1/2" x 11" (Letter) 8-1/2" x 13" (Foolscap) 8-1/2" x 14" (Legal)	56 g/m^2 à 80g/m^2 (15 lbs. à 21 lbs.)	250 feuilles*1 (Le papier ne doit pas dépasser la ligne du magasin)
Plateau d'alimentation auxiliaire	Papier standard Papier recyclé	A6 (105 mm x 148 mm) à A4 (210 mm x 297 mm) (3-1/2" x 5-1/2" à 8-1/2" x 14")	56 g/m^2 à 80g/m^2 (15 lbs. à 21 lbs.)	50 feuilles*1
	Papier épais Transparents/ Etiquettes		52 g/m^2 à 128 g/m^2 (14 lbs. à 34.5 lbs.)*3	Chargez les feuilles une à une dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
	Enveloppes *2	International DL (110 mm x 220 mm) International C5 (162 mm x 229 mm) Monarch (3-7/8" x 7-1/2") Commercial 9 ((3-7/8" x 8-7/8") Commercial 10 (4-1/8" x 9-1/2")		

*1 Le nombre de feuilles pouvant être chargées varie en fonction du grammage du papier.

*2 N'utilisez pas d'enveloppes non standard, ni d'enveloppes contenant des agrafes métalliques, des fermoirs en plastique, des cordons, des fenêtres, des garnitures, des éléments auto-adhésifs ou des matériaux synthétiques. N'utilisez pas d'enveloppes remplies d'air ou comportant des étiquettes ou des timbres. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

*3 Pour le chargement de formats supérieurs à A4 (8-1/2" x 11"), n'utilisez pas de papier dépassant 105 g/m^2 (28 lbs.).

Papiers spéciaux

Respectez ces directives lorsque vous utilisez des papiers spéciaux.

- **Utilisez le papier transparent et les étiquettes recommandés par TOSHIBA. L'utilisation d'un papier différent de celui recommandé par TOSHIBA risque d'entraîner des bourrages papier ou des taches sur les copies. Si un papier différent de celui recommandé par TOSHIBA doit être utilisé, chargez une feuille à la fois à l'aide du plateau d'alimentation auxiliaire (n'essayez pas de copier ou imprimer en continu).**
- **De nombreux papiers spéciaux sont disponibles sur le marché ; certains d'entre eux ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Avant d'utiliser du papier spécial, contactez votre technicien de maintenance.**
- **Avant d'utiliser un papier différent de celui recommandé par TOSHIBA, effectuez un test de copie pour vérifier si ce papier convient.**

CHARGEMENT DU MAGASIN PAPIER

Remarque

Assurez-vous que le papier n'est pas plié, poussiéreux et qu'il n'est pas froissé ni gondolé.

1 Soulevez la poignée du magasin papier et tirez ce dernier jusqu'à ce qu'il s'arrête.

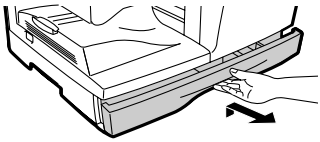

2 Ventilez le papier et placez-le dans le magasin. Veillez à mettre les coins du paquet sous les crochets.

Remarque

- Ne dépassez pas la hauteur maximale autorisée, signalée par une ligne (▼▼). Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un bourrage papier.
- Si le papier n'est pas ventilé, il peut arriver que deux feuilles s'engagent à la fois ou qu'un bourrage papier se produise.
- Vérifiez que la pile de papier est bien droite avant de la charger. Lorsque vous ajoutez du papier, retirez le papier restant et mettez-le avec le nouveau papier pour former une seule pile.
- Vérifiez que toutes les feuilles de la pile sont du même format et du même type.
- Lorsque vous chargez le papier, vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre les feuilles et le guide-papier et, à l'inverse, que ce dernier n'est pas placé trop près des feuilles et ne les tord pas. Si le papier n'est pas chargé correctement, les documents seront copiés de travers ou un bourrage papier pourrait survenir.

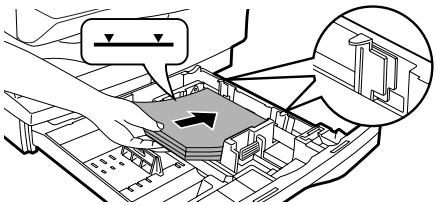

3 Poussez délicatement le magasin papier dans l’appareil.

Remarque

- Si vous avez chargé un format de papier différent, modifiez le réglage du format de papier en vous reportant à la section "MODIFICATION DU REGLAGE DU FORMAT DE PAPIER D'UN MAGASIN" (p.19)
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez toutes les feuilles présentes dans le magasin papier et conservez-les dans un endroit sec. Si vous laissez des feuilles dans l'appareil pendant une longue période, le papier absorbera l'humidité de l'air et provoquera des bourrages.

PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE (y compris papiers spéciaux)

Vous pouvez utiliser le plateau d'alimentation auxiliaire pour charger le papier standard, les transparents, les étiquettes, les enveloppes et autres papiers spéciaux.

Instructions importantes pour l'insertion de papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire

Le plateau d'alimentation auxiliaire peut accueillir jusqu'à 50 feuilles de papier copie standard. (Capacité variable en fonction du type de papier).
Veillez à ce que les enveloppes soient placées à l'horizontale comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

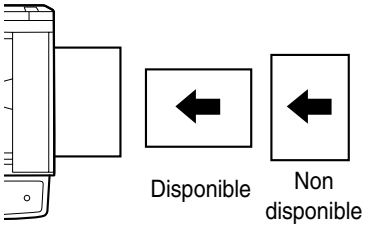

- Lorsque vous chargez des enveloppes, assurez-vous qu'elles sont droites et plates et ne présentent pas de rabats mal collés (pas le rabat de fermeture).
- Les papiers spéciaux, tels que les transparents, étiquettes et enveloppes recommandés par TOSHIBA, doivent être chargés une feuille à la fois dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
- Lorsque vous ajoutez du papier, retirez d'abord tout papier restant dans le plateau, mettez-le avec le papier à ajouter et rechargez les deux en une seule pile. Le papier à ajouter doit être du même format et du même type que celui se trouvant déjà dans le plateau.
- N'utilisez pas de papier d'un format plus petit que l'original. Vous risqueriez d'obtenir des copies tachées ou floues.
- N'utilisez pas de papier qui a déjà été imprimé sur une imprimante laser ou un télécopieur à papier ordinaire. Vous risqueriez d'obtenir des copies tachées ou floues.

Enveloppes

N'utilisez pas les enveloppes suivantes, ceci entraînerait des bourrages papier.

- Enveloppes avec onglets métalliques, agrafes, cordons, trous ou fenêtres.
- Enveloppes en fibres grossières, papier carbone ou avec des surfaces brillantes.
- Enveloppes avec deux ou plusieurs rabats.
- Enveloppes avec bande, pellicule ou papier fixé au rabat.
- Enveloppes comportant une pliure dans le rabat.
- Enveloppes avec rabat encollé à humidifier pour le fermer.
- Enveloppes avec étiquettes ou timbres.
- Enveloppes légèrement remplies d'air.
- Enveloppes avec de la colle dépassant de la zone de collage.
- Enveloppes avec une partie de la zone de collage détachée.
- Veillez à sélectionner com9, com10 ou Monarch comme paramètre de format papier du pilote d'imprimante. (Pour obtenir des informations détaillées sur le pilote d'imprimante, reportez-vous au manuel en ligne.).

Chargement du papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire

Remarque

- Le papier doit être chargé en introduisant d'abord le côté le moins large dans la fente d'alimentation.
- Les papiers spéciaux tels que les transparents, étiquettes et enveloppes recommandés par TOSHIBA doivent être chargés une feuille à la fois dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
- En cas de reproduction sur des transparents, retirez chaque copie immédiatement après qu'elle a été effectuée. Ne laissez pas les copies s'empiler.

1 Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire et déployez-le.

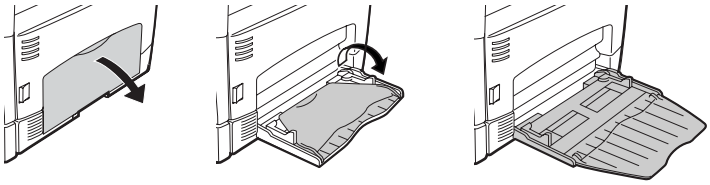

Remarque

Pour fermer le plateau d'alimentation auxiliaire, suivez les étapes 1 et 2 présentées sur l'illustration, puis poussez les zones arrondies situées à droite du magasin jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

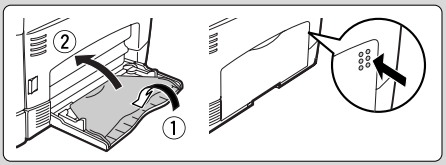

2 Ajustez les guides-papier à la largeur du papier. Insérez les feuilles (face imprimable vers le bas) jusqu'au bout dans le plateau d'alimentation auxiliaire.

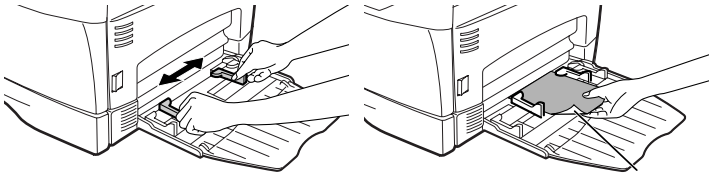

Face imprimable

3 Appuyez sur la touche [SELECTION MAGASIN] (⊜) pour sélectionner le plateau d'alimentation auxiliaire.

MODIFICATION DU REGLAGE DU FORMAT DE PAPIER D'UN MAGASIN

Veillez à respecter les étapes ci-dessous pour modifier le réglage du format de papier d'un magasin.

Remarque

- Le réglage du format papier ne peut pas être modifié lorsque l'appareil s'arrête temporairement en raison d'un manque de papier ou d'un bourrage papier.
- Au cours de l'impression (même en mode copie), le réglage du format de papier ne peut pas être modifié.

1 **Appuyez sur la touche [MENU].**
Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) jusqu'à ce que "FORMAT PAPIER" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].

2 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner le magasin, puis appuyez sur la touche [OK].**

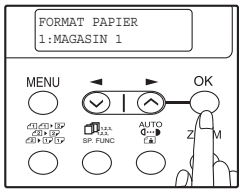

3 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner le format de papier, puis appuyez sur la touche [OK].**

Le format de papier est modifié de la manière suivante chaque fois que vous appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) :
"A4"→"B5"→"A5"→"8.5x14"→"8.5x13"→"8.5x11"→"5.5x8.5".

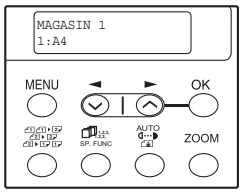

Remarque

Une fois que vous avez terminé de configurer le réglage du format de papier du magasin, appuyez sur la touche [MENU].

4 **Comprimez le levier de verrouillage du guide avant, faites glisser le guide avant pour qu'il corresponde à la largeur du papier et déplacez le guide gauche jusqu'à l'encoche signalée sur le magasin.**

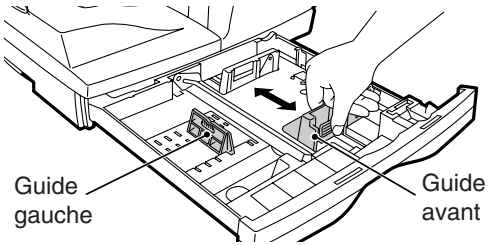

- Le guide avant est un guide coulissant. Saisissez le bouton de verrouillage du guide et faites glisser le guide vers la ligne témoin du papier à charger.
- Le guide gauche est un guide qui s'insère. Retirez-le et insérez-le au niveau de la ligne témoin du papier à charger.

3 Chapitre 3 REPRODUCTION

Ce chapitre décrit les fonctions de copie de base.

COPIE NORMALE

Utilisation de la vitre d'exposition

Remarque

- La vitre d'exposition peut accueillir des originaux jusqu'au format A4 (8-1/2" x 14").
- Lors d'une copie, les bords ne sont pas reproduits (bande technique). Pour de plus amples informations sur la bande technique, reportez-vous à la section "SPECIFICATIONS" (p.93).

1 Ouvrez le couvercle/ADF/RADF et placez l'original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition.

[Positionnement de l'original]

Alignez l'original sur la règle et le repère de centrage (▶).

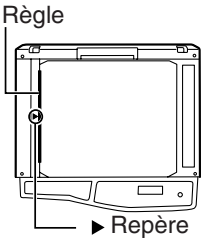

2 Refermez doucement le couvercle/ADF/RADF.

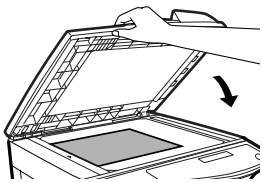

3 Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] ( ).

Remarque

- Pour arrêter la copie au milieu d'un travail, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
- Pour le réglage des paramètres de copie, reportez-vous aux pages 23 à 35.

Copie de livres ou d'originaux présentant des plis ou des faux-plis

Appuyez sur le couvercle/ADF/RADF tout en copiant comme illustré. Si le couvercle/ADF/RADF n'est pas totalement fermé, des ombres risquent d'apparaître sur la copie ou celle-ci risque d'être floue. Ventilez les originaux présentant des plis ou des faux-plis avant de les mettre en place.

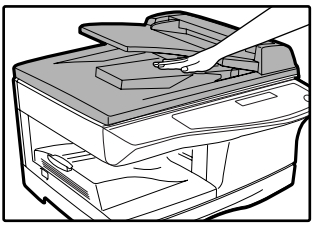

Retrait du couvercle

Pour copier de grands originaux tels que les journaux, retirez le couvercle. Pour retirer le couvercle, soulevez-le à la verticale comme illustré. Pour remettre le couvercle en place, exécutez l'opération inverse. Le ADF/RADF ne peut pas être retiré.

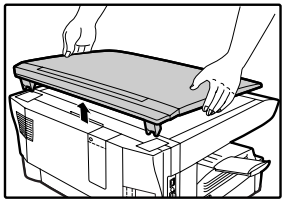

Utilisation du ADF/RADF

Remarque

- Le ADF/RADF peut accueillir des originaux de format A5 à A4 (5-1/2" x 8-1/2" à 8-1/2" x 14") etprésentant un grammage situé entre 52 g/m^2 et 90 g/m^2 (14 lbs. à 24 lbs.). Un maximum de 30 pages peut être mis en place à la fois.
- Lissez les originaux roulés avant de les placer dans le plateau du chargeur de documents. Dans le cas contraire, il pourrait se produire un bourrage.
- Placez les originaux à l'horizontale.
- Avant de mettre les originaux en place dans le plateau de chargement des documents, pensez à retirer toutes les agrafes ou attaches.
- Lors d'une copie, les bords ne sont pas reproduits (bande technique). Pour de plus amples informations sur la bande technique, reportez-vous à la section "SPECIFICATIONS" (p.93).
- Lorsque vous utilisez la fonction de décalage de la marge, vérifiez bien la position des marges. (p.34)

1 **Assurez-vous qu'aucun original ne se trouve sur la vitre d'exposition.**

2 **Ajustez les guides du document original à la taille de ce dernier.**



3 **Placez l'original ou les originaux face à copier vers le haut dans le plateau de chargement des originaux.**

Le témoin ADF/RADF du tableau de commandes s'alllume. Dans le cas contraire, cela signifie que les originaux ne sont pas correctement mis en place dans le ADF/RADF ou que le ADF/RADF n'est pas correctement fermé.

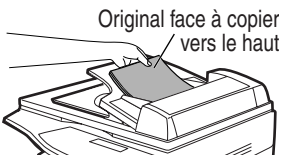

4 **Sélectionnez le magasin. "SELECTION DU MAGASIN" (p.23)**

Lorsque le magasin ou le plateau d'alimentation auxiliaire ne contient pas le papier souhaité.

- "MODIFICATION DU REGLAGE DU FORMAT DE PAPIER D'UN MAGASIN" (p.19)
- "Chargement du papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire" (p.18)

5 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] ( ).**

Remarque

- Le mode tri (p.29) est utilisé comme mode de sortie par défaut pour les copies effectuées à partir du chargeur ADF/RADF et une coche " ✓ " s'affiche automatiquement (p.11). Si l'option "SELECTION AUTOMATIQUE TRI" est désactivée dans les programmes utilisateur, le mode sans tri (p.65) est alors utilisé par défaut.
- Pour arrêter la copie au milieu d'un travail, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
- Pour le réglage des paramètres de copie, reportez-vous aux pages 23 à 35.

Originaux qui ne peuvent pas être utilisés dans le ADF/RADF

Les originaux suivants ne peuvent pas être utilisés. Leur utilisation risquerait d'entraîner des bourrages papier ou des photos tachées ou floues.

- Transparents, papier calque ou autres papiers transparents ou translucides et photographies.
- Papier carbone, papier thermique.
- Originaux pliés, plissés ou tordus.
- Originaux collés, originaux découpés.
- Originaux avec trous de reliure.
- Originaux imprimés à l'aide d'un ruban encreur (impression par transfert thermique), originaux sur papier de transfert thermique.

Mode de chargement continu

Une fois que tous les originaux ont été chargés, le message "REGL. ORIG. POUR ALIM. CONTINUE." s'affiche pendant cinq secondes. Si un nouvel original est placé dans le ADF/RADF pendant ce temps, celui-ci se charge automatiquement et la copie démarrrera avec le même réglage. Le mode de chargement continu peut être désactivé dans "ALIMENTATION CONTINUE" dans les programmes utilisateur (p.63).

Extension du plateau de sortie du papier

Pour les copies sur des papiers de format A4 ou supérieur, déployez l'extension du plateau de sortie du papier.

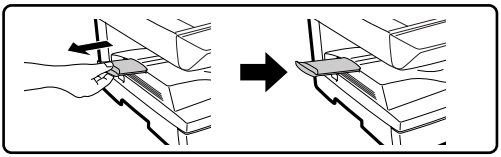

Bras de maintien du papier

Le plateau de sortie du papier est doté d'un bras de maintien du papier. Ce bras appuie délicatement sur le papier sortant de l'appareil pour former une pile (p.9).

Capacité du plateau de sortie du papier

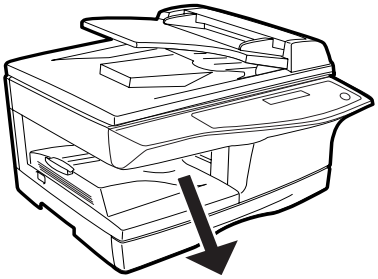

Capacité maximum du plateau :
200 pages

Remarque

- Le plateau de sortie du papier peut accueillir au maximum 200 pages. Si vous chargez plus de 200 pages, il risque de se produire un bourrage papier.
- Si, après avoir retiré le papier, vous devez le remettre dans le plateau de sortie du papier, soulevez le bras de maintien du papier et placez le papier en dessous.

Configuration du nombre de copies

Utilisez les touches numériques pour configurer le nombre de copies souhaité.

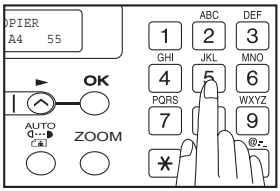

- Le nombre de copies défini s'affiche. Vous pouvez définir un maximum de 99 copies.
- Si vous ne souhaitez qu'une seule copie, la copie peut être réalisée lorsque "0" est affiché.

Remarque

Si vous entrez un nombre erroné, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] ([C]) et entrez le bon nombre.

3

SELECTION DU MAGASIN

Appuyez sur la touche [SELECTION MAGASIN] (▤).

A chaque fois que vous activez la touche [SELECTION MAGASIN](▤), l'emplacement signalé par le témoin du magasin papier change dans l'ordre suivant : magasin papier 1→magasin papier 2 (lorsque la cassette papier de 250 feuilles est installée.)→plateau d'alimentation auxiliaire.

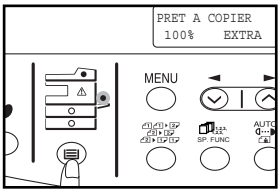

Remarque

Le témoin du magasin papier clignote lorsqu'il n'y a plus de papier dans le magasin sélectionné, ou lorsque le magasin sélectionné n'est pas fermé ou mal fermé.

REALISATION D'UNE COPIE PLUS CLAIRE OU PLUS SOMBRE

Le réglage automatique de l'exposition est activé à l'origine. Cette fonction règle automatiquement l'image en fonction de l'original à copier. Si vous souhaitez sélectionner vous-même le niveau d'exposition, suivez la procédure ci-après. (Sélectionnez parmi deux modes de reproduction et cinq niveaux d'exposition pour chaque type de mode.) Le niveau d'exposition utilisé en réglage automatique de l'exposition peut également être modifié avec "REGLAGE NIVEAU EA" dans les programmes utilisateur (p.65).

Types d'originaux

- AUTO .....Le réglage automatique de l'exposition est activé et l'exposition est automatiquement réglée en fonction de l'original à copier. Le niveau d'exposition est plus faible pour les zones de couleur ou les ombres en arrière-plan.
- TEXTE .... Le niveau d'exposition est augmenté pour les zones claires et réduit pour les arrière-plans sombres afin de rendre le texte plus lisible.
- PHOTO ... Les demi-tons sur la photo sont reproduits avec plus de clarté.

1 **Vérifiez les originaux et mettez-les en place.**

2 **Appuyez sur la touche [EXPOSITION] pour sélectionner le type d'original.**

Le type d'image originale change chaque fois que vous appuyez sur la touche [EXPOSITION] : "AUTO" → "TEXTE" → "PHOTO".

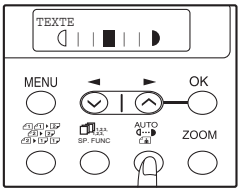

Remarque

Pour revenir au réglage automatique de l'exposition, appuyez sur la touche [EXPOSITION] jusqu'à ce que "AUTO" s'affiche.

3 **Si nécessaire, réglez le niveau d'exposition pour TEXTE ou PHOTO.**

Pour obtenir une image plus sombre, appuyez sur la touche [►] (⌃). Pour obtenir une image plus claire, appuyez sur la touche [◄] (⌄).

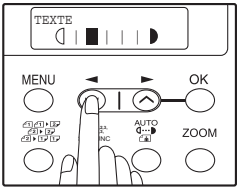

4 **Appuyez sur la touche [OK].**

5 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] (◇).**

Remarque

Directives relatives aux valeurs d'exposition (en cas de réglage "TEXTE")



REDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM

Les copies peuvent être réduites à 25 % ou agrandies à 400 %. (Lorsque le ADF/RADF est utilisé, la plage du taux de zoom est 50 % à 200 %.) Vous pouvez appuyer sur la touche [ZOOM] pour sélectionner rapidement un taux parmi 8 taux préréglés. Vous pouvez également appuyer sur les touches [◄] (⌄) et [►] (⌃) pour sélectionner le taux par pas de 1%.

1 **Vérifiez le format de l'original/des originaux et le format de papier et mettez l'original/les originaux en place.**

2 **Appuyez sur la touche [ZOOM].**

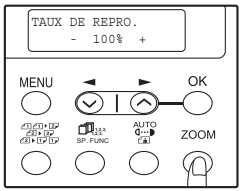

3 **Appuyez sur la touche [ZOOM] et/ou [◄] (⌄) ou [◄] pour sélectionner le format de papier (⌃), puis appuyez sur la touche [OK].**

Sélection d'un taux préréglé
Le taux préréglé change de la manière suivante chaque fois que vous appuyez sur la touche [ZOOM] :
"100%" → "86%" → "71%" → "50%" → "25%" → "400%" → "200%" → "141%".
(Lorsque le chargeur ADF/RADF est installé : "100%" → "86%" → "71%" → "50%" → "200%" → "141%".)

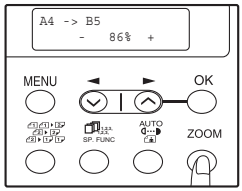

Réglage fin du taux
Les taux peuvent être réglés entre 25 % et 400 % par pas de 1%.
Utilisez la [◄] touche (⌄) ou la [►] touche (⌃) pour effectuer un réglage fin.

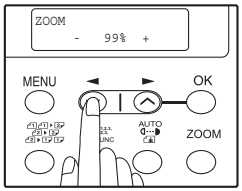

Remarque

- Pour revenir au taux de 100 %, appuyez sur la touche [ZOOM] jusqu'à ce que 100 % apparaisse.
- Appuyez sur la touche [ZOOM] pour définir le taux approprié, puis appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃).
- Pour augmenter ou diminuer rapidement le taux de zoom, maintenez enfoncée la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃).
  Le taux s'arrêtera de changer à chaque fois qu'un taux préréglé sera atteint. Pour continuer à modifier le taux, relâchez puis enfoncez à nouveau la touche.

4 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] (◇).**
La copie sort sur le plateau de sortie du papier

COPIE RECTO VERSO AUTOMATIQUE (e-STUDIO151D uniquement)

Il est possible de copier automatiquement deux originaux sur les deux côtés d'une feuille de papier. En utilisant le RADF, vous pouvez facilement réaliser des copies recto verso d'originaux recto verso.

<table>
<tr><th></th><th colspan="3">Original → Papier</th><th>Papier utilisable</th></tr>
<tr><td>Vitre d'expositio n</td><td colspan="3">Original recto → Recto verso
 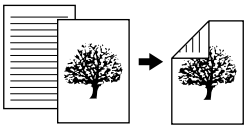 </td><td>A5, B5, A4
(5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14")
• Le plateau d'alimentation auxiliaire ne peut pas être utilisé.</td></tr>
<tr><td>ADF/ RADF</td><td>Original recto → Recto verso
  </td><td>Original recto verso → Recto*
  </td><td>Original recto verso → Recto verso*
  </td><td>A5, B5, A4
(5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 14")
• Les papiers spéciaux ne peuvent pas être utilisés.
• Le plateau d'alimentation auxiliaire ne peut être utilisé que pour des copies recto d'originaux recto verso.</td></tr>
</table>

Dans le cas d'une copie recto verso automatique à partir d'un original simple, vous pouvez sélectionner l'orientation de la copie en fonction de la position de la reliure.

BORD COURT: Sélectionnez cette orientation lorsque la reliure se situe dans le sens de la largeur du papier.

(Orientation du papier : paysage)

(Orientation du papier : portrait)

BORD LONG : Sélectionnez cette orientation lorsque la reliure se situe dans le sens de la longueur.



(Orientation du papier : paysage)

(Orientation du papier : portrait)

Utilisation de la vitre d'exposition

1 **Placez l'original à copier côté recto tourné vers la vitre d'exposition et abaissez le couvercle/ADF/RADF.**

2 **Appuyez sur la touche [COPIE RECTO-VERSO] jusqu'à ce que "1 -> 2" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].**

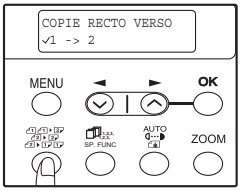

4 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner le bord de la reliure, puis appuyez sur la touche [OK].**

Sélectionnez "BORD LONG" ou "BORD COURT". Les orientations "BORD LONG" et "BORD COURT" sont représentées sur l'illustration de la page précédente.

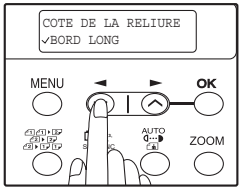

5 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] ( ).**

L'original à copier sur le côté recto est numérisé et enregistré dans la mémoire.

Remarque

- Si vous devez effacer les données numérisées en mémoire, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
- Si vous souhaitez annuler la copie recto verso et effectuer uniquement une copie du premier original, appuyez sur la touche [#].

6 **Lorsque "[DEPART]: NUM. SUIV. [#] : DEBUT IMPR." s'affiche, retirez le premier original, puis placez l'original à copier côté verso tourné vers la vitre d'exposition. Abaissez/ Refermez le couvercle/ADF/RADF.**

Placez le deuxième original dans le même sens que le premier original.

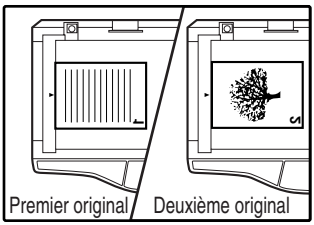

7 **Appuyez sur la touche [DEPART] ( ).**

La copie sort sur le plateau de sortie du papier

Remarque

Pour annuler la copie recto-verso automatique, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA) ou appuyez sur la touche [COPIE RECTO-VERSO], sélectionnez "1 -> 1", puis appuyer sur la touche [OK].

4

Utilisation du ADF/RADF

1 Placez l'original/les originaux dans le ADF/RADF. (p.21)

Si vous placez un nombre impair d'originaux pour effectuer une copie recto verso d'un original recto, la dernière page sera un recto.

2 Appuyez sur la touche [COPIE RECTO-VERSO] et sélectionnez le mode de copie recto verso à utiliser.

Un autre mode est sélectionné chaque fois que vous appuyez sur la touche [COPIE RECTO-VERSO] : "1 -> 1", "1 -> 2", "2 -> 2", "2 -> 1"

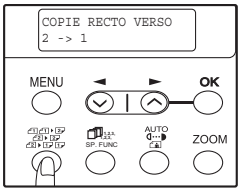

- Copies recto verso d'originaux recto : "1 -> 2"
- Copies recto verso d'originaux recto verso : "2 -> 2"*
- Copies recto d'originaux recto verso : "2 -> 1"*

* Lorsque le RADF est installé.

3 Appuyez sur la touche [OK].

Si vous avez sélectionné "1 - 2" au cours de l'étape 2, sélectionnez "BORD LONG" ou "BORD COURT" et appuyez sur la touche [OK]. Les orientations "BORD LONG" et "BORD COURT" sont représentées sur l'illustration page 26.

4 Si vous avez sélectionné "2 - 1" ou "2 - 2", appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou la touche [►] (⌃) pour sélectionner le format de l'original, puis appuyez sur la touche [OK].

Vous pouvez sélectionner les formats d'originaux suivants :
"A4", "B5", "A5", "8,5x14", "8,5x13", "8,5x11", "5,5x8,5".

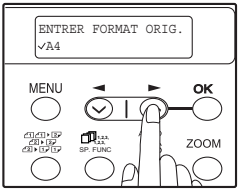

5 Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] (◇).

La copie sort sur le plateau de sortie du papier

Remarque

- Pour annuler la copie recto-verso automatique, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA) ou appuyez sur la touche [COPIE RECTO-VERSO], sélectionnez "1 -> 1", puis appuyer sur la touche [OK].
- Ne touchez pas le plateau recto verso lorsqu'une copie recto verso automatique est en cours. (Lorsque le RADF est installé)

COPIE EN TRI SERIE

Les copies de pages originales multiples peuvent être triées par jeux.

Remarque

Le nombre de pages pouvant être numérisées varie en fonction du type d'original (photo, texte, etc.) et de l'espace mémoire alloué à l'imprimante. L'espace mémoire de l'imprimante peut être modifié à l'aide de "MEM. POUR IMPRIMANTE" dans les programmes utilisateur. (p.64)

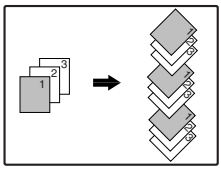

Copie en tri série

Utilisation de la vitre d'exposition

1 **Mettez le premier original en place. (p.20)**

2 **Appuyez sur la touche [TRI ELEC./FCT SPEC. SP. FUNC] jusqu'à ce que "TRIER" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].**

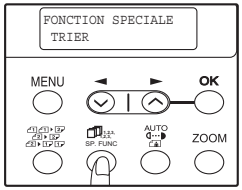

3 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) pour déplacer "✓" en position "ACTIVE", puis appuyez sur la touche [OK].**

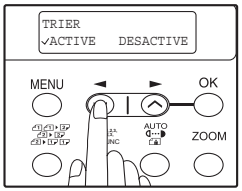

4 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] (◇).**
"[DEPART]: NUM. SUIV. [#] : DEBUT IMPR." s'affiche et l'original est numérisé dans la mémoire.

5 **Placez les originaux les uns après les autres et appuyez sur la touche [DEPART] (◇).**
Répétez l'étape 5 jusqu'à la numérisation en mémoire de tous les originaux.

Remarque

Pour effacer les données en mémoire, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C). Si vous appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C) , le réglage du nombre de copies est également effacé.

6 **Une fois que tous les originaux ont été numérisés, appuyez sur la touche [#].**
Les copies sortent sur le plateau de sortie du papier.

Remarque

- Pour annuler le travail de copie en tri série, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
- Pour annuler le mode de copie en tri série, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA).

Utilisation du ADF/RADF

1 Mettez les originaux en place. (p.21)

Remarque

- Si "SELECTION AUTOMATIQUE TRI" est activé dans les programmes utilisateur, le mode de sortie par défaut pour la copie à partir du ADF/RADF est le mode tri (p.65). Dans ce cas, passez directement à l'étape 4. Une coche" ✓ " s'affiche automatiquement (p.11).
- Si "SELECTION AUTOMATIQUE TRI" est désactivé dans les programmes utilisateur, le mode de sortie par défaut est le mode sans tri. Suivez la procédure ci-dessous pour sélectionner le mode tri.

2 Appuyez sur la touche [TRI ELEC./FCT SPEC. (SP. FUNC)] jusqu'à ce que "TRIER" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].

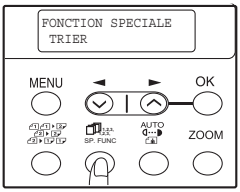

3 Appuyez sur la touche [◄] (⌄) pour déplacer " ✓ " en position "ACTIVE", puis appuyez sur la touche [OK].

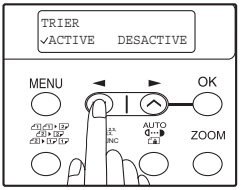

4 Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] (◇).

Les copies sortent sur le plateau de sortie du papier.

Remarque

- Pour annuler le travail de copie en tri série, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] ([C]).
- Pour annuler le mode de copie en tri série, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] ((CA)).

Si la mémoire est saturée

- Si la mémoire est saturée lors de la numérisation des originaux, "MEMOIRE PLEINE, APP. DEPART POUR CONT." s'affiche et l'appareil s'arrête.
- Pour copier les originaux qui ont été numérisés jusque là, appuyez sur la touche [DEPART] (◇).
- Pour effacer les données qui ont été numérisées en mémoire, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] ((CA)) ou sur la touche [EFFACEMENT] ([C]).

Fonction décalage durant la copie en tri série

Cette fonction décale la position de chaque jeu de copies dans le plateau de sortie du papier pour pouvoir les séparer plus facilement.
La fonction décalage peut être modifiée dans les programmes utilisateur sous "FONCTION DECALAGE". (p.63)

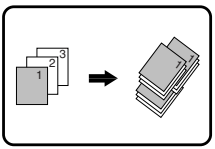

Fonction décalage

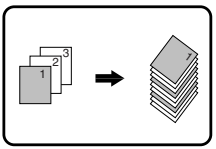

Lorsque la fonction décalage est désactivée

COPIE D'ORIGINAUX MULTIPLES SUR UNE SEULE FEUILLE DE PAPIER (Copie 2 EN 1)

Vous pouvez copier des originaux multiples sur une seule feuille de papier selon un modèle de disposition sélectionné.
Cette fonction convient à la compilation de matériaux de référence sur plusieurs pages en un format compact ou à la présentation d'une vue d'ensemble de toutes les pages d'un document sur une seule page.



Modèle 1



Modèle 2

Remarque

- Un réglage de taux approprié est automatiquement sélectionné selon le format des originaux ainsi que le format du papier. Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, vous pouvez effectuer une réduction jusqu'à 25 %. Lorsque vous utilisez le ADF/RADF, une réduction de 50 % est possible. Les images résultant de certaines combinaisons de formats d'originaux et de papiers peuvent être tronquées.
- La fonction copie 2 EN 1 ne peut pas être utilisée en combinaison avec le décalage de la marge.
- Vous pouvez modifier la disposition 2 EN 1 avec "MISE EN PAGE 2 EN 1" dans les programmes utilisateur (p.63).
- Le plateau d'alimentation auxiliaire ne peut pas être utilisé pour la copie 2 EN 1.

4

Utilisation de la vitre d'exposition

1 **Mettez le premier original en place. (p.20)**

2 **Appuyez sur la touche [TRI ELEC./FCT SPEC. (SP. FUNC.)] jusqu'à ce que "2 EN 1" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].**

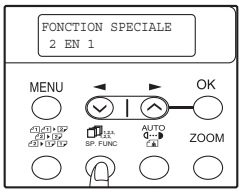

3 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) pour déplacer "✓" en position "ACTIVE", puis appuyez sur la touche [OK].**

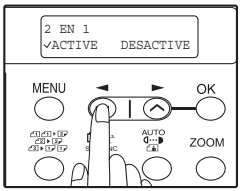

4 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner le format des originaux, puis appuyez sur la touche [OK].**

Vous pouvez sélectionner les formats d'originaux suivants :
"A4", "B5", "A5", "8,5x14", "8,5x13", "8,5x11", "5,5x8,5".

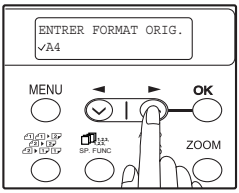

5 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] (◇).**

"[DEPART]: NUM. SUIV. [#] : DEBUT IMPR." s'affiche et l'original est numérisé dans la mémoire.
Pour imprimer immédiatement l'image numérisée, appuyez sur la touche [#].

6 **Placez les originaux les uns après les autres et appuyez sur la touche [DEPART] (◇).**

Répétez cette opération jusqu'à la numérisation de tous les originaux. Les copies sortiront au fur et à mesure chaque fois que deux originaux auront été numérisés.
Si le nombre d'originaux est impair, appuyez sur la touche [#] une fois que toutes les pages auront été numérisées.

Remarque

- Pour effacer les données en mémoire, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
  Si vous appuyez sur la touche [EFFACEMENT](C), le réglage du nombre de copies est également effacé.
- Pour annuler le travail de copie 2 EN 1, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
- Pour annuler le mode copie 2 EN 1, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA).

Utilisation du ADF/RADF

1 **Mettez les originaux en place. (p.21)**

2 **Appuyez sur la touche [TRI ELEC./FCT SPEC.] jusqu'à ce que "2EN1" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].**

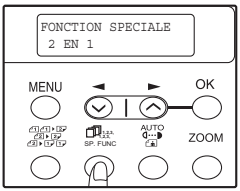

3 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) pour déplacer "✓" en position "ACTIVE", puis appuyez sur la touche [OK]**

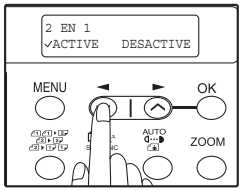

4 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner le format des originaux, puis appuyez sur la touche [OK].**

Vous pouvez sélectionner les formats d'originaux suivants :
"A4", "B5", "A5", "8,5x14", "8,5x13", "8,5x11", "5,5x8,5".

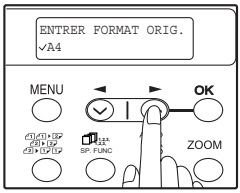

5 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] ( ).**

La copie sort sur le plateau de sortie du papier

Remarque

- Pour annuler le travail de copie 2 EN 1, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
- Pour annuler le mode copie 2 EN 1, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA).

CREATION DE MARGES LORS DE LA COPIE

(Décalage de la marge)

La fonction de décalage de la marge est utilisée pour décaler automatiquement le texte ou l'image ou encore le papier de copie d'environ 10 mm.
Comme indiqué ci-dessous, vous pouvez sélectionner BORD LONG ou BORD COURT.

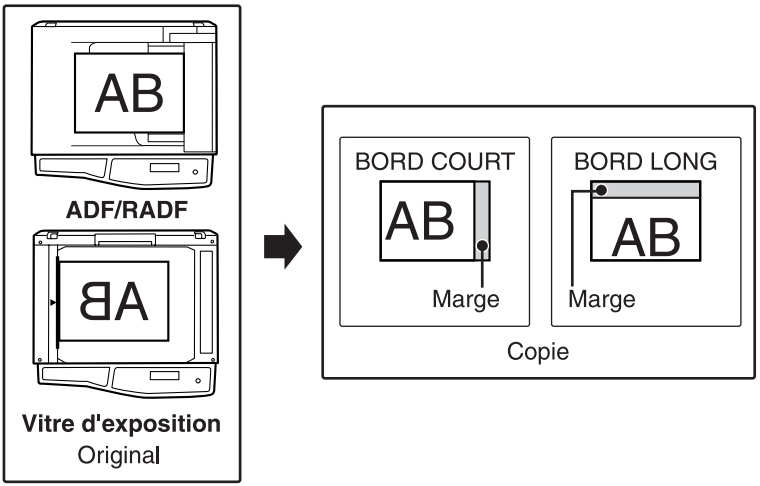

Remarque

- Cette fonction ne peut pas être utilisée avec la fonction 2 EN 1.
- La largeur de la marge peut être modifiée dans les programmes utilisateur sous "LARGEUR MARGE". (p.64)
- Notez qu'une marge se crée en décalant l'image. Par conséquent, si l'image est trop décalée, le bord risque d'être coupé.

1 **Placez l'original/les originaux.**

2 **Appuyez sur la touche [[TRI ELEC./FCT SPEC. SP. FUNC.] jusqu'à ce que "DECALAGE DE LA MARGE" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].**

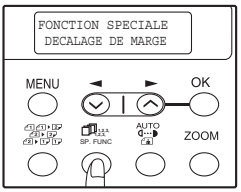

3 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) pour déplacer "✓" en position "ACTIVE", puis appuyez sur la touche [OK]**

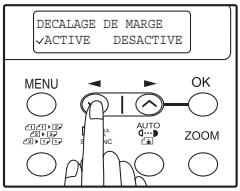

4 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner la position de la marge, puis appuyez sur la touche [OK].**

Sélectionnez "BORD LONG" ou "BORD COURT". Pour de plus amples informations sur la position de la marge, reportez-vous à la page précédente.

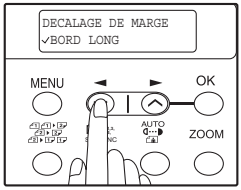

5 **Sélectionnez le nombre de copies ainsi que les autres réglages souhaités, puis appuyez sur la touche [DEPART] (◇).**

La copie sort sur le plateau de sortie du papier

Remarque

- Pour annuler la copie avec décalage de la marge, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C).
- Pour annuler le décalage de la marge, appuyez sur la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA).

5 Chapitre 5
CONFIGURATION DU LOGICIEL

Ce chapitre explique comment installer et configurer les logiciels requis pour les fonctions imprimante et scanner de l'appareil. Il décrit également la procédure d'utilisation du manuel en ligne.

Remarque

- Les captures d'écran présentées dans ce manuel se réfèrent principalement à Windows XP. Avec d'autres versions de Windows, il se peut que certaines captures d'écran diffèrent de celles figurant dans ce manuel.
- Remplacez les "XXXX" par le nom de votre modèle chaque fois que "e-STUDIOXXXX" est mentionné dans ce manuel. Ce nom apparaît sur le capot avant de votre système.
- Dans le présent manuel, le CD-ROM fourni avec l'appareil est simplement désigné par "CD-ROM".

LOGICIELS POUR LES SYSTEMES e-STUDI151/151D

Le CD-ROM fourni avec l'appareil contient les logiciels suivants :

Pilote MFP

Pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante vous permet d'utiliser la fonction imprimante de l'appareil. Le pilote d'imprimante comprend la fenêtre d'état d'impression*. Il s'agit d'un utilitaire qui surveille l'appareil et vous informe de l'état de l'impression, du nom du document en cours d'impression et affiche des messages d'erreur.

* Si l'appareil est connecté via le port parallèle, la fenêtre d'état de l'impression n'est disponible que si ce dernier est en mode ECP. Pour savoir comment configurer le mode du port parallèle, reportez-vous au manuel de votre ordinateur ou adressez-vous à son fabricant.

Pilote de scanner (USB uniquement)

Le pilote de scanner vous permet d'utiliser la fonction de numérisation de l'appareil avec des applications compatibles TWAIN et WIA.

Desktop Document Manager

Desktop Document Manager est un environnement logiciel intégré qui permet la gestion aisée des documents et fichiers image ainsi que le lancement des applications.

Gestionnaire de destinations

Button manager vous permet d'utiliser les menus du scanner sur votre appareil pour numériser un document.

Remarque

La fonction scanner est uniquement disponible avec des ordinateurs fonctionnant sous Windows 98/Me/2000/XP et connectés à l'appareil à l'aide d'un câble USB. Si vous utilisez Windows NT 4.0 ou que vous utilisez une connexion parallèle, vous pouvez uniquement utiliser la fonction imprimante.

AVANT L'INSTALLATION

Configuration matérielle et logicielle requise

Vérifiez la configuration matérielle et logicielle requise avant d'installer le logiciel.

Type d'ordinateur	Ordinateur IBM PC/AT ou compatible équipé d'une interface USB2.0*1/1.1*2 ou d'une interface parallèle bidirectionnelle (IEEE1284)
Système d'exploitation*3 *4	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (ServicePack 5 ou supérieur)*5, Windows 2000 Professionnel*5, Windows XP Professionnel*5, Windows XP Edition familiale*5
Affichage	Affichage 800 x 600 pixels (SVGA) 256 couleurs (ou supérieur)
Espace disque disponible	150 Mo ou plus
Autre configuration matérielle requise	Tout environnement équipé de l'un des systèmes d'exploitation précédemment cités est pris en charge.

*1 Le connecteur USB de l'appareil assurera le transfert des données à la vitesse spécifiée par USB 2.0 (haute vitesse) uniquement si votre ordinateur est initialement équipé du pilote Microsoft USB 2.0, ou si le pilote USB 2.0 pour Windows 2000 Professionnel/XP fourni par Microsoft par le biais de "Windows Update" est installé.

*2 Ordinateur Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel ou modèle Windows XP Edition familiale avec port USB en standard.

*3 La fonction imprimante n'est pas disponible en mode MS-DOS.

*4 L'appareil ne prend pas en charge l'impression à partir d'un environnement Macintosh.

*5 L'installation du logiciel au moyen de ce programme d'installation requiert l'autorisation de l'administrateur.

Environnement d'installation et logiciels utilisables

Le tableau suivant présente les pilotes et les logiciels pris en charge par les différentes versions de Windows ainsi que les connexions d'interface correspondantes.

Câble	Système d'exploitation	Pilote MFP		Button Manager	Desktop Document Manager
		Pilote d'imprimante	Pilote de scanner		
USB*1	Windows 98/Me/2000/XP	Disponible*2	Disponible		
Interface parallèle	Windows 98/Me/ NT 4.0/2000/XP		Non disponible*3		

*1 Windows 98/Me ne prend pas en charge la connexion USB 2.0. Il est possible d'utiliser une connexion USB 2.0 sous Windows 98/Me, mais la performance sera la même qu'avec USB 1.1. La vitesse d'impression correspondant aux spécifications USB 2.0 ne peut être atteinte que si votre ordinateur fonctionne sous Windows 2000/XP, si vous utilisez un câble compatible USB 2.0 (certifié USB 1.1 ou USB 2.0), et si le câble est connecté à un port USB 2.0 sur votre ordinateur. Si la connexion est assurée au moyen d'un plot, celui-ci doit prendre en charge le standard USB 2.0.

*2 Le pilote d'imprimante installé diffère selon le type de connexion entre l'appareil et votre ordinateur.

*3 Même s'il est possible d'installer Button Manager et Desktop Document Manager sous Windows 98/Me/2000/XP, ni Button Manager, ni la fonction de scanner de Desktop Document Manager ne peuvent être utilisé(e)s.

INSTALLATION DU LOGICIEL

Remarque

- Si vous avez besoin d'un autre type de connexion après avoir installé le logiciel en utilisant une connexion USB ou parallèle, vous devez d'abord désinstaller le logiciel ((p.78)), puis le réinstaller avec le nouveau type de connexion.
- Pour la procédure ci-après, les fonctions du bouton droit de la souris doivent être activées.
- La fonction scanner est disponible uniquement si vous utilisez un câble USB.
- Si un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions à l'écran pour résoudre le problème. Une fois le problème résolu, la procédure d'installation se poursuit. Selon le problème rencontré, il vous faudra éventuellement quitter le programme d'installation. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Annuler". Une fois le problème résolu, reprenez l'installation du logiciel depuis le début.

INSTALLATION STANDARD (USB uniquement)

La procédure d'installation standard du logiciel est expliquée ci-dessous. Si l'appareil est connecté via un câble USB, il est recommandé d'utiliser l'installation standard.

Remarque

L'installation standard ne peut être utilisée que lorsque l'appareil est connecté via un câble USB. Si l'appareil est connecté via un câble parallèle, utilisez la procédure d'installation client (p.40).

1 **Le câble USB ne doit pas être connecté à l'appareil. Assurez-vous que le câble n'est pas connecté avant de poursuivre.**

Si le câble est branché, une fenêtre Plug and Play s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.

Remarque

La connexion du câble s'effectuera au cours de l'étape 9.

2 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.**

3 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", cliquez sur "Poste de travail" ( ), puis double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ( ).**

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur "Poste de travail", puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM.

4 **Double-cliquez sur l'icône"Setup" ( ).**

Remarque

Si la fenêtre de sélection de la langue s'affiche après avoir double-cliqué sur l'icône "Setup", sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur "Suivant". (La langue est normalement sélectionnée automatiquement.)

5 **La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" s'affiche. Lisez la licence d'utilisation de logiciel, puis cliquez sur le bouton "Oui".**

6 **Lisez ensuite le fichier "A lire en premier" dans la fenêtre "Bienvenue", puis cliquez sur le bouton "Suivant".**

7 **Cliquez sur le bouton "Standard".**

"Le programme d'installation intégré est en cours de préparation..." s'affiche, puis l'installation du pilote MFP, de Button Manager et de Desktop Document Manager démarre automatiquement.

Suivez les instructions sur votre écran.

Sélection d'un type de configuration
Sélectionner le type de configuration à installer.
Standard
"Pilote MFP (Imprimante et Scanner)", "Button Manager" et "Sharpdesk" seront installés pour un MFP connecté en USB. Recommandé pour plusieurs utilisateurs.
Client
Vous pouvez choisir l'option que vous souhaitez installer. Recommandé aux utilisateurs avertis.
< Précédent
Suivant >
Annuler

8 **Lorsque l'écran "Terminé" s'affiche, cliquez sur "Fermer".**

Vous recevrez un message vous indiquant comment connecter l'appareil à votre ordinateur. Cliquez sur le bouton "OK".

Attention Si vous utilisez Windows 2000/XP et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Continuer " ou sur "Oui".

Remarque A la fin de l'installation, il est possible que vous receviez un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.

9 **Assurez-vous que votre appareil est sous tension, puis branchez le câble USB (p.55).**

Windows détecte l'appareil et la fenêtre Plug and Play s'affiche.

Attention Si le message suivant s'affiche à l'écran de votre ordinateur, fermez-le.

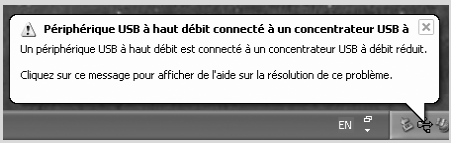
Périphérique USB à haut débit connecté à un concentrateur USB à
Un périphérique USB à haut débit est connecté à un concentrateur USB à débit réduit.
Cliquez sur ce message pour afficher de l'aide sur la résolution de ce problème.
EN

Une fenêtre "PERIPHERIQUE USB A HAUT DEBIT" s'affiche alors. Fermez cette fenêtre. Ce message s'affiche si le mode USB 2.0 de l'appareil n'est pas paramétré sur "HAUT DEBIT". Pour savoir comment commuter sur le mode USB 2.0, reportez-vous au chapitre 6 "FONCTIONS IMPRIMANTE/SCANNER" (p.57).

10 **Suivez les instructions de la fenêtre Plug and Play pour installer le pilote MFP.**

Suivez les instructions sur votre écran.

Attention Si vous utilisez Windows 2000/XP et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Continuer " ou sur "Oui".

Remarque Il se peut qu'une fenêtre "Périphérique composite USB 2.0" s'affiche avant cette procédure. Dans ce cas, suivez les instructions s'affichant dans la fenêtre pour installer le périphérique composite USB 2.0.

L'installation du logiciel est à présent terminée.

- Si vous avez installé Button Manager, configurez Button Manager en suivant les instructions figurant à la section "CONFIGURATION DE BUTTON MANAGER" (p.51).

INSTALLATION CLIENT

La procédure d'installation client du logiciel est expliquée ci-dessous. Utilisez la procédure d'installation client lorsque l'appareil est connecté via un câble parallèle, lorsque l'appareil est utilisé comme imprimante partagée sur un résau, ou si vous souhaitez installer séparément le pilote MFP, Button Manager ou Desktop Document Manager.

Windows XP (USB/Parallèle)

1 **Le câble USB/parallèle ne doit pas être connecté à l'appareil. Assurez-vous que le câble n'est pas connecté avant de poursuivre.**

Si le câble est branché, une fenêtre Plug and Play s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.

Remarque La connexion du câble s'effectuera au cours de l'étape 14.

2 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.**

3 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", cliquez sur "Poste de travail" ( ), puis double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ( ).**

Sous Windows 98/Me/2000, double-cliquez sur "Poste de travail", puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM.

4 **Double-cliquez sur l'icône"Setup" ( ).**

Remarque Si la fenêtre de sélection de la langue s'affiche après avoir double-cliqué sur l'icône "Setup", sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur "Suivant". (La langue est normalement sélectionnée automatiquement.)

5 **La fenêtre "ACCORD DE LICENCE" s'affiche. Lisez la licence d'utilisation de logiciel, puis cliquez sur le bouton "Oui".**

6 **Lisez ensuite le fichier "A lire en premier" dans la fenêtre "Bienvenue", puis cliquez sur le bouton "Suivant".**

7 **Cliquez sur le bouton "Client".**

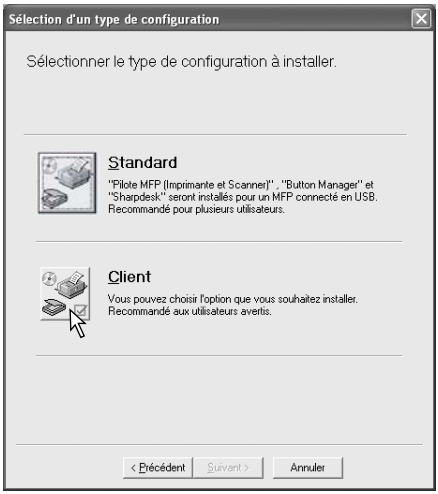
Sélection d'un type de configuration
Sélectionner le type de configuration à installer.
Standard
"Pilote MFP (Imprimante et Scanner)" , "Button Manager" et "Sharpdesk" seront installés pour un MFP connecté en USB. Recommandé pour plusieurs utilisateurs.
Client
Vous pouvez choisir l'option que vous souhaitez installer. Recommandé aux utilisateurs avertis.
< Précédent
Suivant >
Annuler

8 **Cliquez sur le bouton "Contrôleur MFP".**

Pour afficher les informations détaillées du logiciel, cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI".

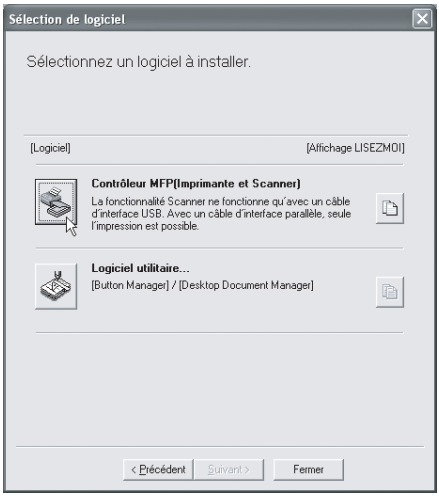
Sélection de logiciel
Sélectionnez un logiciel à installer.
[Logiciel]
[Affichage LISEZMOI]
Contrôleur MFP(Imprimante et Scanner)
La fonctionnalité Scanner ne fonctionne qu'avec un câble d'interface USB. Avec un câble d'interface parallèle, seule l'impression est possible.
Logiciel utilitaire...
[Button Manager] / [Desktop Document Manager]
< Précédent
Suivant >
Fermer

9 **La fenêtre "Bienvenue" s'affiche. Cliquez sur le bouton "Suivant".**

10 **Si l'on vous demande quelle est est la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Connectée à cet ordinateur" et cliquez sur le bouton "Suivant".**

Si vous utilisez l'appareil comme imprimante partagée sur un réseau, sélectionnez "Connectée par le réseau". Pour de plus amples informations sur ce réglage, consultez la section "Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante partagée" (p.48).

Suivez les instructions sur votre écran.

Pilote MFP TOSHIBA de la série e-STUDIO XXXX
Sélectionnez la manière dont votre imprimante sera connectée.
Connectée à cet ordinateur
Connectée par le réseau
< Précédent
Suivant >
Annuler

Attention Si vous utilisez Windows XP et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Continuer".

11 **La fenêtre de l'étape 8 s'affichera de nouveau. Si vous souhaitez installer Button Manager ou Desktop Document Manager, cliquez sur le bouton "Logiciel utilitaire".**

Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel utilitaire, cliquez sur le bouton "Fermer" et passez à l'étape 14.

Remarque A la fin de l'installation, il est possible que vous receviez un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.

Installation du logiciel utilitaire

12 **Cliquez sur le bouton "Button Manager".**

Pour afficher les informations détaillées du logiciel, cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI". Suivez les instructions sur votre écran.

Si vous souhaitez installer Desktop Document Manager, cliquez sur le bouton "Desktop Document Manager" de cette fenêtre et suivez les instructions à l'écran.

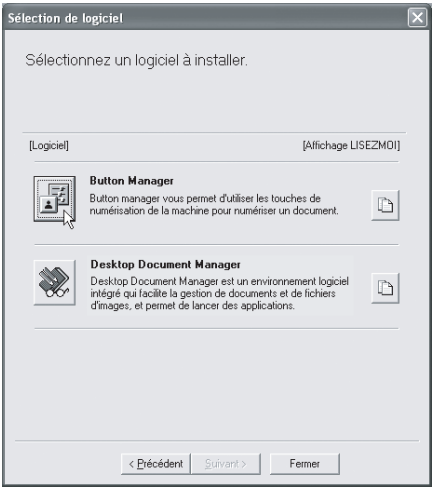
Sélection de logiciel
Sélectionnez un logiciel à installer.
[Logiciel]
[Affichage LISEZMOI]
Button Manager
Button manager vous permet d'utiliser les touches de numérisation de la machine pour numériser un document.
Desktop Document Manager
Desktop Document Manager est un environnement logiciel intégré qui facilite la gestion de documents et de fichiers d'images, et permet de lancer des applications.
< Précédent
Suivant >
Fermer

Attention

- Button Manager ne peut être utilisée que lorsque l'appareil est connecté par un câble USB.
- La fonction de scanner de Desktop Document Manager ne peut être utilisée que lorsque l'appareil est connecté par un câble USB.

Attention

Si l'écran suivant s'affiche au cours de l'installation du Desktop Document Manager, cliquez sur "Passer" ou sur "Continuer", selon le cas, pour poursuivre ou non l'installation de Desktop Document Manager.

Installation de Desktop Imaging
Ce programme est sur le point d'installer Desktop Imaging, qui ne supporte pas la compression LZW.
Si vous continuez l'installation, vous ne pourrez pas ouvrir les fichiers TIF contenant une compression LZW.
Si vous avez sauvegardé des fichiers TIF en utilisant la compression LZW (avec Photoshop ou Imaging pour Windows) ou une autre application de traitement des images) vous devez appuyer sur la touche Ignorer.
Sinon, appuyez sur Continuer. (Recommandé pour la plupart des utilisateurs)
Passer
Continuer

Si vous avez sélectionné "Passer", l'installation de Desktop Document Manager se poursuit sans installer Desktop Document Manager Imaging.
Si vous avez sélectionné "Continuer", Desktop Document Manager Imaging sera installé. Si Imaging pour Windows est déjà installé sur votre ordinateur, Desktop Manager Imaging écrasera Imaging pour Windows.

13 Une fois que l'installation de Button Manager est terminée, la fenêtre de l'étape 12 s'affiche de nouveau(p.42). Cliquez sur le bouton "Fermer".

Vous recevrez un message vous indiquant comment connecter l'appareil à votre ordinateur. Cliquez sur le bouton "OK".

Remarque

A la fin de l'installation, il est possible que vous receviez un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.

14 Vérifiez que l'appareil est sous tension, puis branchez le câble USB/parallèle (p.55).

Windows détecte l'appareil et la fenêtre Plug and Play s'affiche.

Attention

Si le message suivant s'affiche à l'écran de votre ordinateur, fermez-le.

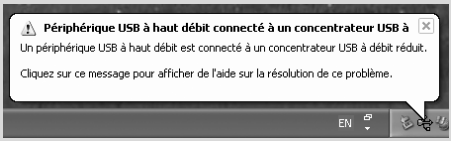
Périphérique USB à haut débit connecté à un concentrateur USB à
Un périphérique USB à haut débit est connecté à un concentrateur USB à débit réduit.
Cliquez sur ce message pour afficher de l'aide sur la résolution de ce problème.
EN

Une fenêtre "PERIPHERIQUE USB A HAUT DEBIT" s'affiche alors. Fermez cette fenêtre.
Ce message s'affiche si le mode USB 2.0 de l'appareil n'est pas paramétré sur "HAUT DEBIT". Pour savoir comment commuter sur le mode USB 2.0, reportez-vous au chapitre 6 FONCTIONS IMPRIMANTE/SCANNER.

15 Suivez les instructions de la fenêtre Plug and Play pour installer le pilote MFP.

Suivez les instructions sur votre écran.

Attention Si vous utilisez Windows XP et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Continuer".

Remarque Il se peut qu'une fenêtre "Périphérique composite USB 2.0" s'affiche avant cette procédure. Dans ce cas, suivez les instructions s'affichant dans la fenêtre pour installer le périphérique composite USB 2.0.

L'installation du logiciel est à présent terminée.

- Si vous avez installé Button Manager, configurez Button Manager en suivant les instructions figurant à la section "CONFIGURATION DE BUTTON MANAGER" (p.51).

Windows 98/Me/2000 (USB)

1 **Le câble USB ne doit pas être connecté à l'appareil. Assurez-vous que le câble n'est pas connecté avant de poursuivre.**

Si le câble est branché, une fenêtre Plug and Play s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.

Remarque La connexion du câble s'effectuera au cours de l'étape 9.

2 **Réalisez les étapes 2 à 7 de la section "INSTALLATION CLIENT" (p.40 - p.41).**

3 **Cliquez sur le bouton "Contrôleur MFP".**

Pour afficher les informations détaillées du logiciel, cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI".

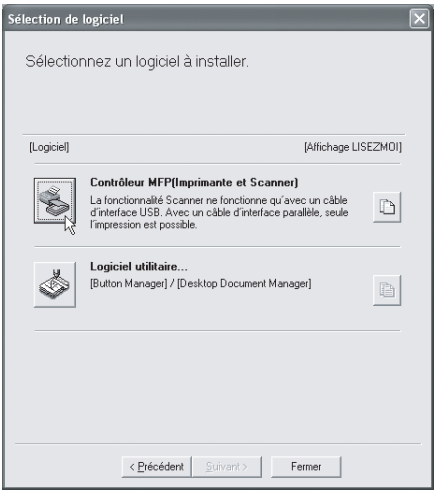
Sélection de logiciel
Sélectionnez un logiciel à installer.
[Logiciel]
[Affichage LISEZMOI]
Contrôleur MFP(Imprimante et Scanner)
La fonctionnalité Scanner ne fonctionne qu'avec un câble d'interface USB. Avec un câble d'interface parallèle, seule l'impression est possible.
Logiciel utilitaire...
[Button Manager] / [Desktop Document Manager]
< Précédent
Suivant >
Fermer

4 **La fenêtre "Bienvenue" s'affiche. Cliquez sur le bouton "Suivant".**

5 **Si l'on vous demande quelle est est la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Connectée à cet ordinateur" et cliquez sur le bouton "Suivant".**

6 **Lorsque l'écran de sélection de l'interface apparaît, sélectionnez "USB" et cliquez sur le bouton "Suivant".**

Si vous utilisez l'appareil comme imprimante partagée sur un réseau, sélectionnez "Connectée par le réseau". Pour de plus amples informations sur ce réglage, consultez la section "Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante partagée" (p.48).

Suivez les instructions sur votre écran.

Attention Si vous utilisez Windows 2000 et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Oui".

7 **La fenêtre de l'étape 3 s'affiche de nouveau (p.44). Si vous souhaitez installer Button Manager ou Desktop Document Manager, cliquez sur le bouton "Logiciel utilitaire".**

Pour installer le logiciel utilitaire, consultez la section "Installation du logiciel utilitaire" (étapes 12 et 13 à la page 42).
Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel utilitaire, cliquez sur le bouton "Fermer".

Vous recevrez un message vous indiquant comment connecter l'appareil à votre ordinateur. Cliquez sur le bouton "OK".

Remarque A la fin de l'installation, il est possible que vous receviez un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.

8 **Assurez-vous que votre appareil est sous tension, puis branchez le câble USB (p.55).**

Windows détecte l'appareil et la fenêtre Plug and Play s'affiche.

9 **Suivez les instructions de la fenêtre Plug and Play pour installer le pilote MFP.**

Suivez les instructions sur votre écran.

Attention Si vous utilisez Windows 2000 et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Oui".

Remarque Il se peut qu'une fenêtre "Périphérique composite USB 2.0" s'affiche avant cette procédure. Dans ce cas, suivez les instructions s'affichant dans la fenêtre pour installer le périphérique composite USB 2.0.

L'installation du logiciel est à présent terminée.

- Si vous avez installé Button Manager, configurez Button Manager en suivant les instructions figurant à la section "CONFIGURATION DE BUTTON MANAGER" (p.51).

Windows 98/Me/ NT 4.0/2000 (Parallèle)

1 **Le câble parallèle ne doit pas être connecté à l'appareil. Assurez-vous que le câble n'est pas connecté avant de poursuivre.**

Si le câble est branché, une fenêtre Plug and Play s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur le bouton "Annuler" pour fermer la fenêtre et débranchez le câble.

Remarque La connexion du câble s'effectuera au cours de l'étape 10.

2 **Réalisez les étapes 2 à 7 de la section "INSTALLATION CLIENT" (p.40 - p.41).**

3 **Cliquez sur le bouton "Contrôleur MFP".**

Pour afficher les informations détaillées du logiciel, cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI".

Remarque Sous Windows NT4.0, le bouton "Logiciel utilitaire" ne s'affiche pas et seul le pilote d'imprimante peut être installé.

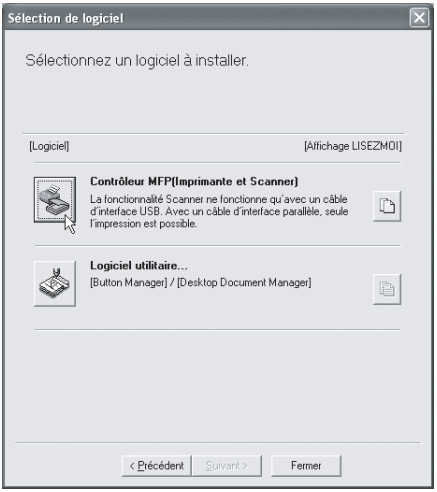
Sélection de logiciel
Sélectionnez un logiciel à installer.
[Logiciel]
[Affichage LISEZMOI]
Contrôleur MFP(Imprimante et Scanner)
La fonctionnalité Scanner ne fonctionne qu'avec un câble d'interface USB. Avec un câble d'interface parallèle, seule l'impression est possible.
Logiciel utilitaire...
[Button Manager] / [Desktop Document Manager]
< Précédent
Suivant >
Fermer

4 **La fenêtre "Bienvenue" s'affiche. Cliquez sur le bouton "Suivant".**

5 **Si l'on vous demande quelle est est la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Connectée à cet ordinateur" et cliquez sur le bouton "Suivant".**

Si vous utilisez l'appareil comme imprimante partagée sur un réseau, sélectionnez "Connectée par le réseau". Pour de plus amples informations sur ce réglage, consultez la section "Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante partagée" (p.48).

Pilote MFP TOSHIBA de la série e-STUDIOXXXX
Sélectionnez la manière dont votre imprimante sera connectée.
Connectée à cet ordinateur
Connectée par le réseau
< Précédent
Suivant >
Annuler

6 **Lorsque l'écran de sélection de l'interface apparaît, sélectionnez "Parallèle" et cliquez sur le bouton "Suivant".**

7 **Sélectionnez le port d'imprimante et si l'appareil doit être utilisé comme imprimante par défaut, effectuez les sélections et cliquez sur le bouton "Suivant".**

Sélectionnez "LPT1" pour le port d'imprimante.

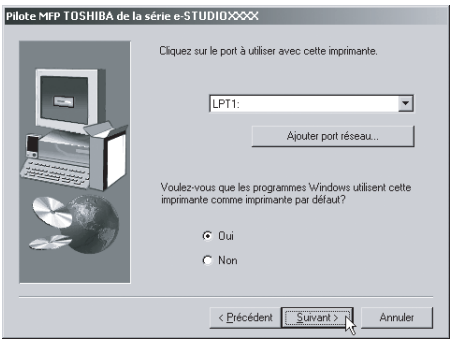
Pilote MFP TOSHIBA de la série e-STUDIOXXXX
Cliquez sur le port à utiliser avec cette imprimante.
LPT1:
Ajouter port réseau...
Voulez-vous que les programmes Windows utilisent cette imprimante comme imprimante par défaut?
Oui
Non
< Précédent
Suivant >
Annuler

Remarque

- Si l'option "LPT1" n'est pas disponible, cela signifie qu'une autre imprimante ou qu'un autre périphérique utilise le port LPT1. Dans ce cas, poursuivez l'installation, et une fois l'installation terminée, modifiez le réglage du port de sorte que l'appareil puisse utiliser le port LPT1. Cette procédure est expliquée dans la section "Une autre imprimante utilise le port parallèle (par un câble parallèle)" de la page 77.
- Le bouton "Ajouter port réseau" est utilisé lorsque l'appareil est utilisé comme imprimante partagée. (p.48) Ne cliquez pas sur ce bouton ici.

8 **Lorsque la fenêtre de sélection du modèle s'affiche, sélectionnez le nom du modèle de votre appareil et cliquez sur "Suivant".**

Suivez les instructions sur votre écran.

Attention Si vous utilisez Windows 2000 et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Oui".

9 **La fenêtre de l'étape 3 s'affichera de nouveau. Si vous souhaitez installer Desktop Document Manager, cliquez sur le bouton "Logiciel utilitaire".**

Pour installer le logiciel utilitaire, consultez la section "Installation du logiciel utilitaire" (étapes 12 et 13 à la page 42).
Si vous ne souhaitez pas installer le logiciel utilitaire, cliquez sur le bouton "Fermer".

Vous recevrez un message vous indiquant comment connecter l'appareil à votre ordinateur. Cliquez sur le bouton "OK".

10 **Assurez-vous que votre appareil est sous tension, puis branchez le câble parallèle (p.56).**

L'installation du logiciel est à présent terminée.

Utilisation de l'appareil en tant qu'imprimante partagée

Si l'appareil est destiné à être utilisé en tant qu'imprimante partagée dans un réseau, suivez les étapes ci-dessous pour installer le pilote MFP sur l'ordinateur client.

Remarque

- Pour savoir comment configurer le serveur d'impression, reportez-vous au manuel d'utilisation ou au fichier d'aide de votre système d'exploitation.
  Le "Serveur d'impression", tel que présenté ici, est un ordinateur directement relié à l'appareil et un "Client" représente tout autre ordinateur relié au même réseau.
- Lorsque l'appareil est utilisé par une connexion réseau, seule la fonction imprimante peut être utilisée, la fonction scanner ne peut l'être.

1 **Réalisez les étapes 2 à 7 de la section "INSTALLATION CLIENT" (p.40 - p.41).**

2 **Cliquez sur le bouton "Contrôleur MFP".**

Pour afficher les informations détaillées du logiciel, cliquez sur le bouton "Affichage LISEZMOI".

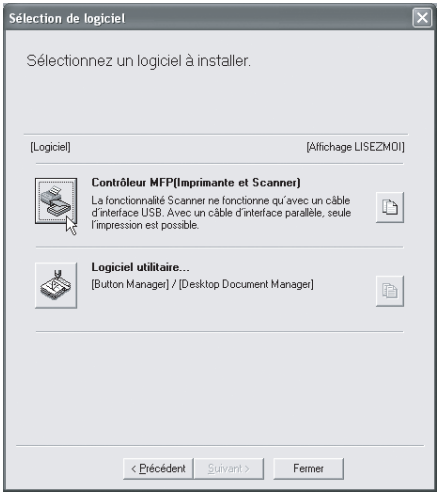
Sélection de logiciel
Sélectionnez un logiciel à installer.
[Logiciel]
[Affichage LISEZMOI]
Contrôleur MFP(Imprimante et Scanner)
La fonctionnalité Scanner ne fonctionne qu'avec un câble d'interface USB. Avec un câble d'interface parallèle, seule l'impression est possible.
Logiciel utilitaire...
[Button Manager] / [Desktop Document Manager]
< Précédent
Suivant >
Fermer

3 **La fenêtre "Bienvenue" s'affiche. Cliquez sur le bouton "Suivant".**

4 **Si l'on vous demande quelle est est la connexion de l'imprimante, sélectionnez "Connectée par le réseau" et cliquez sur le bouton "Suivant".**

Pilote TOSHIBA de la série e-STUDIO XXXX
Sélectionnez la manière dont votre imprimante sera connectée.
Connectée à cet ordinateur
Connectée par le réseau
< Précédent
Suivant >
Annuler

5 **Si l'on vous demande de sélectionner le port d'imprimante à utiliser, cliquez sur le bouton "Ajouter port réseau".**

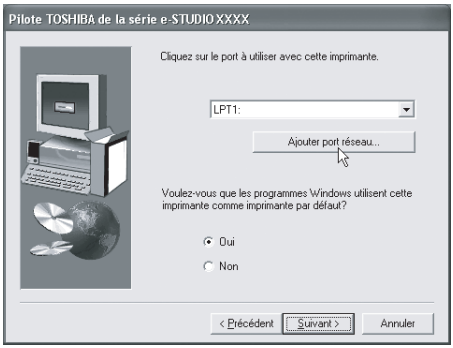
Pilote TOSHIBA de la série e-STUDIO XXXX
Cliquez sur le port à utiliser avec cette imprimante.
LPT1:
Ajouter port réseau...
Voulez-vous que les programmes Windows utilisent cette imprimante comme imprimante par défaut?
Oui
Non
< Précédent
Suivant >
Annuler

5

6 **Sélectionnez l'imprimante réseau qui est partagée et cliquez sur le bouton "OK".**

Demandez à votre administrateur réseau le nom du serveur et le nom de l'imprimante de l'appareil sur le réseau.

Parcourir à la recherche d'une imprimante
Sélectionnez une ressource d'imprimante réseau à ajouter à la liste des ports disponibles.
Favoris réseau
Tout le réseau
OK
Annuler

7 **Dans la fenêtre de sélection du port d'imprimante, vérifiez l'imprimante réseau partagée et vérifiez si l'appareil doit être utilisé comme imprimante par défaut, effectuez les sélections et cliquez sur le bouton "Suivant".**

8 **Si l'on vous demande de sélectionner le nom du modèle, sélectionnez le modèle que vous utilisez, puis cliquez sur le bouton "Suivant".**

Suivez les instructions sur votre écran.

Attention Si vous utilisez Windows 2000/XP et que vous recevez un message d'avertissement à propos du test du logo Windows ou de la signature numérique, cliquez sur "Continuer " ou sur "Oui".

9 **La fenêtre de l'étape 2 s'affichera de nouveau. Cliquez sur le bouton "Fermer".**

Remarque A la fin de l'installation, il est possible que vous receviez un message vous invitant à redémarrer votre ordinateur. Dans ce cas, cliquez sur "Oui" pour redémarrer votre ordinateur.

L'installation du logiciel est à présent terminée.

CONFIGURATION DE BUTTON MANAGER

Button Manager est un logiciel qui fonctionne avec le pilote du scanner pour permettre la numérisation à partir de l'appareil.
Pour pouvoir numériser en utilisant l'appareil, Button Manager doit être relié au menu de numérisation de l'appareil. Suivez les étapes ci-dessous pour relier Button Manager aux événements scanner.

Windows XP

1 **Cliquez successivement sur les boutons "Démarrer", sélectionner "Paramètres", "Panneau de configuration", "Imprimantes et autres périphériques", puis sur "Scanneurs et appareils photo".**

2 **Cliquez sur l'icône "TOSHIBA e-STUDIOXXXX" et sélectionnez "Propriétés" dans le menu "Fichier".**

3 **Dans la boîte de dialogue "Propriétés", activez l'onglet "Evénements".**

4 **Sélectionnez "SC1:" dans le menu déroulant "Sélectionner un événement" .**

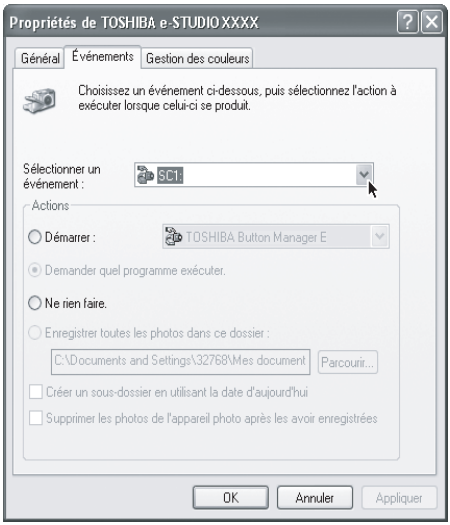

5 **Sélectionnez "Démarrer", puis "TOSHIBA Button Manager E" dans le menu déroulant.**

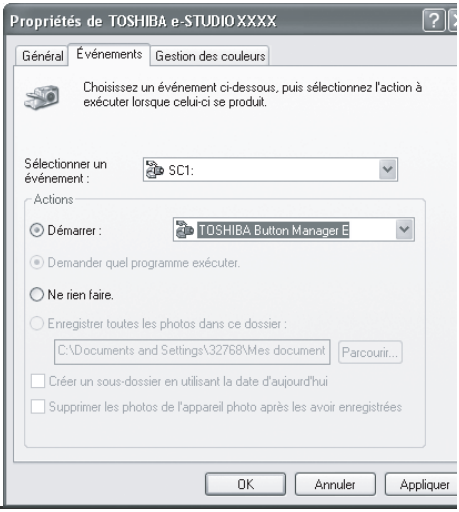

6 **Cliquez sur "Appliquer".**

7 **Répétez les étapes 4 à 6 pour relier Button Manager aux menus "SC2:" à "SC6:".**

Sélectionnez "SC2:" dans le menu déroulant "Sélectionner un évenement". Sélectionnez "Démarrer", sélectionnez "TOSHIBA Button Manager E" dans le menu déroulant, puis cliquez sur le bouton "Appliquer". Répétez la procédure pour chaque menu jusqu'au menu "SC6:".
Une fois la configuration terminée, cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre.

Button Manager est maintenant relié au menu de numérisation (1 à 6).
Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation pour chaque menu de numérisation, de 1 à 6, au moyen de la fenêtre de configuration de Button Manager.
Pour en savoir plus sur les paramètres par défaut du menu de numérisation et la procédure de configuration de Button Manager, reportez-vous à la section "Configuration de Button Manager" dans le manuel en ligne.

Windows 98/Me/2000

1 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Panneau de configuration".**

2 **Double-cliquez sur l'icône"Scanneurs et appareils photo".**

Remarque

Si l'icône "Scanneurs et appareils photo" ne s'affiche pas sous Windows Me, cliquez sur "Afficher toutes les options du panneau de

3 **Sélectionnez "TOSHIBA e-STUDIOXXXX" et cliquez sur "Propriétés".**

Sous Windows Me, cliquez avec le bouton droit de la souris sur "TOSHIBA e-STUDIOXXXX", puis cliquez sur "Propriétés" dans le menu contextuel.

4 **Dans la boîte de dialogue "Propriétés", activez l'onglet "Evénements".**

5 **Sélectionnez "SC1:" dans le menu déroulant "Evénements scanner" .**

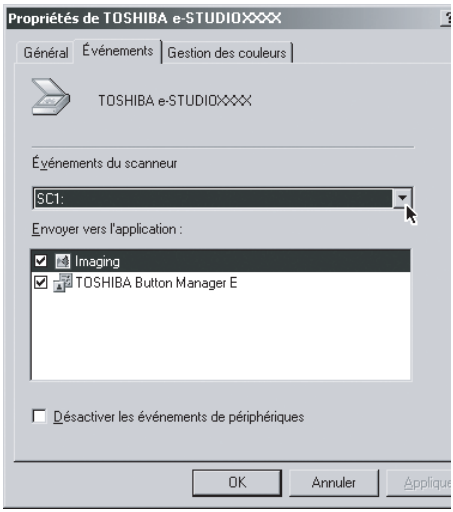

6 **Sélectionnez "TOSHIBA Button Manager E" dans "Envoyer vers l'application".**

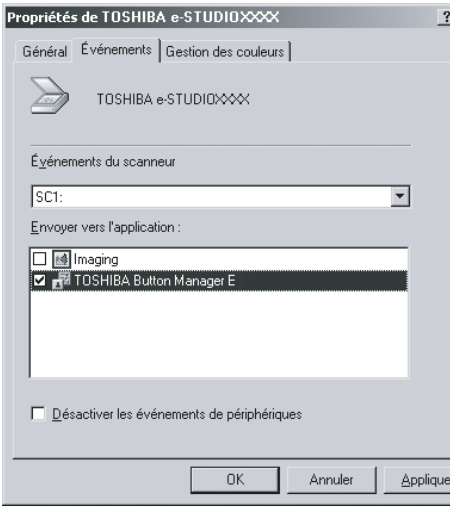

Remarque Si d'autres applications sont affichées, décochez les cases à cocher correspondantes. Seul Button Manager doit être sélectionné.

7 **Cliquez sur "Appliquer".**

8 **Répétez les étapes 5 à 7 pour relier Button Manager aux menus "SC2:" à "SC6:".**

Sélectionnez "SC2:" dans le menu déroulant "Evénements scanner" . Sélectionnez "TOSHIBA Button Manager E" dans "Envoyer vers l'application", puis cliquez sur le bouton "Appliquer". Répétez la procédure pour chaque menu jusqu'au menu "SC6:".
Une fois la configuration terminée, cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre.

Button Manager est maintenant relié au menu de numérisation (1 à 6).
Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation pour chaque menu de numérisation, de 1 à 6, au moyen de la fenêtre de configuration de Button Manager.
Pour en savoir plus sur les paramètres par défaut du menu de numérisation et la procédure de configuration de Button Manager, reportez-vous à la section "Configuration de Button Manager" dans le manuel en ligne.

CONNEXION DE L'APPAREIL A VOTRE ORDINATEUR

Connexion du câble USB

Suivez la procédure ci-dessous pour connecter l'appareil à votre ordinateur.
Le câble USB pour la connexion de l'appareil à votre ordinateur n'est pas fourni avec cet appareil. Veillez à acheter le câble adapté à votre ordinateur.

Attention

- La connexion USB est disponible pour les ordinateurs PC/AT initialement équipés d'un port USB et sur lesquels est installé Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professionnel, Windows XP Professionnel ou Windows XP Edition familiale.
- Ne branchez pas le câble USB avant d'installer le pilote MFP. Le câble USB doit être connecté au cours de l'installation du pilote MFP.

Remarque

- Si vous devez connecter l'appareil en utilisant le port USB 2.0 de votre ordinateur, procurez-vous un câble USB compatible USB 2.0.
- Le connecteur USB de l'appareil assurera le transfert des données à la vitesse spécifiée par USB 2.0 (haute vitesse) uniquement si votre ordinateur est initialement équipé du pilote Microsoft USB 2.0, ou si le pilote USB 2.0 pour Windows 2000 Professionnel/XP fourni par Microsoft par le biais de la page web "Windows Update" est installé.
- Pour obtenir la vitesse de transfert USB 2.0 la plus élevée, l'option "COMMUTATEUR DE MODE USB2.0" dans les programmes utilisateur de l'appareil doit être configurée sur "HAUTE VITESSE". Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à la section "PROGRAMMES UTILISATEUR" (p.66).
- N'utilisez le mode "HAUTE VITESSE" que si votre ordinateur fonctionne sous Windows 2000/XP.
- Même avec le pilote Microsoft USB 2.0, vous risquez de ne pas obtenir la pleine vitesse USB 2.0 si vous utilisez une carte PC prenant en charge USB 2.0. Pour obtenir le pilote le plus récent (qui peut permettre d'obtenir une vitesse plus élevée), contactez le fabricant de votre carte PC.
- La connexion est également possible par le biais du port USB 1.1 de votre ordinateur. Dans ce cas, les spécifications seront les spécifications USB 1.1 (Pleine vitesse).

1 **Branchez le câble sur le connecteur USB de l'appareil.**

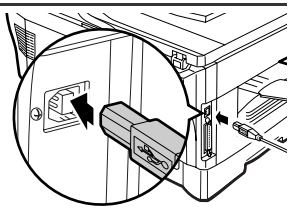

2 **Insérez l'autre extrémité du câble dans le port USB de votre ordinateur.**

Connexion du câble parallèle

1 **Préparez un câble d'interface parallèle bi-directionnel blindé IEEE1284.**

2 **Branchez le câble sur le connecteur d'interface parallèle, situé à l'arrière de l'appareil, et fixez-le avec les agrafes.**

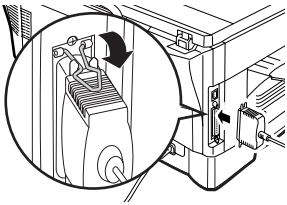

3 **Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur d'interface de votre ordinateur.**

6 Chapitre 6 FONCTIONS IMPRIMANTE/ SCANNER

L'appareil est doté d'un connecteur USB et d'un connecteur parallèle en tant qu'équipement standard.
Avec le connecteur USB, vous pouvez utiliser les fonctions imprimante et scanner.
Avec le connecteur parallèle, vous pouvez utiliser la fonction imprimante.
Les autres caractéristiques de l'appareil sont les suivantes :

- Transfert de données à haute vitesse (lorsqu'il est raccordé à un port USB 2.0).
- Fonction ROPM*

* ROPM est un acronyme pour le traitement "Rip Once Print Many". La fonction ROPM conserve plusieurs pages de données à imprimer en mémoire avant l'impression. Lors de l'impression de copies multiples, cela évite à l'ordinateur d'avoir à transmettre les données à imprimer de manière répétée.

Pour utiliser l'appareil comme une imprimante ou un scanner, le pilote d'impression ou le pilote de scanner doit d'abord être installé comme expliqué dans "CONFIGURATION DU LOGICIEL" (p.36).

Remarque

- Si un problème survient en mode imprimante ou scanner, reportez-vous au manuel en ligne.
- Si vous utilisez le mode USB 2.0 (mode à haute vitesse), veillez à consulter la section "Configuration système pour USB 2.0 (Mode à haute vitesse)" (ci-dessous) afin de vérifier que votre système ainsi que les paramètres de l'appareil sont correctement configurés.
- La fonction de numérisation n'est disponible que sous Windows 98/ Me/2000/XP à l'aide d'une connexion USB. La fonction de scanner n'est pas disponible avec Windows NT 4.0 ou une connexion parallèle.

Configuration système pour USB 2.0 (Mode à Haute vitesse)

Le système suivant est requis pour utiliser le mode USB 2.0 (Mode à haute vitesse) :

- Votre ordinateur doit fonctionner sous Windows XP / Windows 2000 et le pilote USB 2.0 Microsoft doit être pré-installé ou le pilote USB 2.0 pour Windows XP / Windows 2000 doit être installé à l'aide du service de mise à jour de Windows Microsoft.
- Le paramètre "COMMUTATION EN MODE USB 2.0" des programmes utilisateur de l'appareil doit être réglé sur "haute vitesse". Pour modifier le paramètre, reportez-vous à la section "COMMUTATION EN MODE USB 2.0" dans les programmes utilisateurs (p.66).

* Même lorsque le pilote USB 2.0 Microsoft est installé, certaines cartes d'extension USB 2.0 ne peuvent atteindre la vitesse indiquée par le standard haute vitesse. Ce problème peut souvent être résolu en installant un pilote plus récent pour la carte. Pour obtenir le pilote le plus récent pour votre carte, contactez le fabricant de la carte.

UTILISATION DU MODE IMPRIMANTE

Le chargement du papier pour l'impression se fait selon la même procédure que pour le papier copie. Reportez-vous à "CHARGEMENT DU PAPIER" (p.14).

Remarque

- Si vous lancez une impression alors qu'un travail de copie est en cours, les données d'impression sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil. L'impression commence à la fin du travail de copie.
- L'impression est impossible lorsque le capot avant ou latéral est ouvert pour l'entretien de l'appareil ou lorsqu'un bourrage papier se produit ou que l'appareil manque de papier ou de toner.

PROCEDURE DE BASE POUR L'IMPRESSION

La procédure de base pour l'impression est expliquée ci-après. Pour utiliser les fonctions utiles de l'imprimante, consultez le "Manuel en ligne" ou le fichier d'aide du pilote d'imprimante.

1 **Vérifiez que le magasin est alimenté en papier.**

La procédure de chargement du papier est la même que pour la copie. Reportez-vous à la section "CHARGEMENT DU PAPIER" (p.14) et assurez-vous que le papier que vous souhaitez utiliser est chargé.

Remarque

Vérifiez que le format papier paramétré sur l'appareil est le même que le format papier paramétré dans le pilote d'imprimante.

2 **Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer et sélectionnez "Imprimer" dans le menu Fichier**

3 **Vérifiez que le pilote d'imprimante correspondant à l'appareil est sélectionné et sélectionnez les paramètres d'impression dans le pilote d'imprimante.**

Pour obtenir des informations sur les réglages du pilote d'imprimante, reportez-vous au "Manuel en ligne" ou au fichier d'aide du pilote d'imprimante.

4 **Cliquez sur le bouton "Imprimer" ou sur le bouton "OK" pour lancer l'impression.**

Le travail d'impression sort sur le plateau de sortie du papier.

Annulation d'un travail d'impression

1 **Sélectionnez le mode imprimante à l'aide de la touche [SELECT. MODE] située sur le tableau de commandes de l'appareil, puis appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C) ou la touche [EFFACEMENT TOTAL] (CA).**

2 **"ANNULER TRAVAIL D'IMPRESSION ?" apparaît alors sur l'écran d'affichage. Vérifiez qu'une coche apparaît devant "OUI", puis appuyez sur la touche [OK].**

Remarque

Pour obtenir des informations sur les limitations de copie en mode impression, les limitations en mode scanner ainsi que les limitations du mode impression en mode copieur et scanner, reportez-vous à la section "FONCTIONNEMENT EN MODE COPIEUR, IMPRIMANTE ET SCANNER" (p.60)

UTILISATION DU MODE SCANNER

La procédure de placement de l'original est la même que pour la copie. Reportez-vous à "COPIE NORMALE" (p.20).

Remarque

Le mode scanner ne peut pas être utilisé dans les cas suivants :

- Un blocage papier s'est produit (blocage papier ou blocage original dans le ADF/RADF).
- Les programmes utilisateur sont en cours d'utilisation.
- Le format de papier du magasin est en cours de paramétrage.
- L'appareil est en cours d'utilisation en mode copieur.
- Le capot avant ou latéral est ouvert.

NUMERISATION A L'AIDE DES TOUCHES SITUEES SUR L'APPAREIL

Lors d'une numérisation par cette méthode, l'application paramétrée dans Button Manager démarre automatiquement et la photo numérisée est collé dans l'application.

Remarque

Si l'appareil est en mode copieur, appuyez sur la touche [SELECT. MODE] pour passer en mode scanner et effacez les paramètres de copie définis précédemment.

Numérisation depuis le panneau de commandes de l'appareil

1 **Appuyez sur la touche [SELECT. MODE] pour sélectionner le mode scanner.**

Le témoin "SCAN" s'allume pour indiquer que le mode scanner est sélectionné.

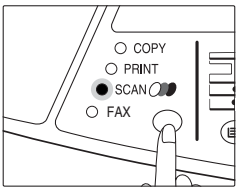

2 **Placez les originaux. (p.20)**

3 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner le réglage souhaité dans le menu de numérisation du Button Manager.**

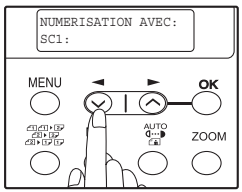

4 **Appuyez sur la touche [DEPART] (◇) pour lancer la numérisation.**

Remarque

Le mode scanner reste sélectionné une fois que la numérisation est terminée. (Pour changer de mode, utilisez la touche [SELECT. MODE].)

Menu de numérisation de Button Manager

Pour obtenir des informations sur les paramètres de Button Manager, reportez-vous au fichier d'aide. Les noms figurant dans le menu de Button Manager ("xxxx" in "SC1:xxxx", etc.) peuvent être modifiés. Reportez-vous au manuel en ligne.

NUMERISATION A PARTIR DE VOTRE ORDINATEUR

L'appareil prend en charge la norme TWAIN, ce qui permet la numérisation à partir des applications compatibles TWAIN. L'appareil prend également en charge le WIA (Windows Image Acquisition), ce qui permet la numérisation à partir de "l'Assistant scanner et appareil photo" sous Windows XP. Consultez le manuel en ligne pour les procédures de numérisation TWAIN et WIA. Pour obtenir des informations sur les paramètres TWAIN et WIA, reportez-vous au fichier d'aide pour le pilote de scanner ou à l'aide Windows.

FONCTIONNEMENT EN MODE COPIEUR, IMPRIMANTE ET SCANNER

Certaines opérations ne peuvent pas être réalisées simultanément lorsque l'appareil est en cours d'utilisation en mode imprimante, en mode copieur ou en mode scanner.

Modes		Copie	Impression	Numérisation à partir d'un ordinateur	Numérisation à partir de l'appareil
Copieur	Entrée de touche de	Oui	Oui	Oui	Non
	En cours de copie	Non	Non	Non	Non
Imprimante	En cours	Oui*1	Non	Oui*3	Oui*3
Scanner	Pendant la prévisualisation/ en cours de numérisation	Non	Oui*2	Non	Non

*1 Lors d'une impression recto verso, le travail de reproduction commence une fois que le travail d'impression est terminé.

*2 Il est possible d'imprimer au cours de la numérisation. Impression par le port parallèle à la fin de la numérisation.

*3 En cas d'impression recto verso par le port parallèle, la numérisation commence à la fin de l'impression.

UTILISATION DU MANUEL EN LIGNE

Le manuel en ligne fournit des instructions détaillées concernant l'utilisation de l'appareil comme une imprimante et un scanner. Il fournit également des méthodes pour traiter les problèmes d'impresion et de numérisation.
Pour pouvoir accéder au manuel en ligne, Acrobat Reader 5.0 ou supérieur doit être installé sur votre ordinateur. Le cas échéant, reportez-vous à la section "Installation d'Acrobat Reader" (ci-dessous) pour l'installer.

1 **Allumez votre ordinateur.**

2 **Insérez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM.**

3 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Poste de travail" ( ), puis double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ( ).**
Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur "Poste de travail", puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM.

4 **Double-cliquez sur le dossier "Manual", puis sur le dossier "French" et ensuite sur l'icône "e-STUDIO151_162.pdf".**
La fenêtre ci-contre s'affiche.

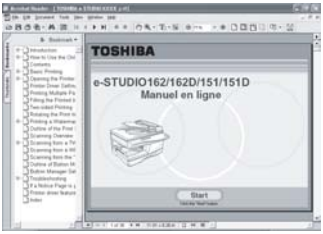

5 **Cliquez sur Démarrer pour consulter le manuel en ligne.**

Pour fermer le manuel en ligne, cliquez sur le bouton ( ) situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Remarque

- Vous pouvez imprimer le manuel en ligne dans Acrobat Reader. Il est recommandé d'imprimer les sections que vous consultez régulièrement.
- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement et les fonctions d'Acrobat Reader, consultez la rubrique "Aide" du programme.

Installation de Acrobat Reader

1 **Allumez votre ordinateur.**

2 **Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM.**

3 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Poste de travail" ( ), puis double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM ( ).**
Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur "Poste de travail", puis sur l'icône du lecteur de CD-ROM.

4 **Double-cliquez sur le dossier "Acrobat", puis sur l'icône "ar500fra.exe".**
Suivez les instructions à l'écran pour installer Acrobat Reader.

7 Chapitre 7
REGLAGES UTILISATEUR

Les réglages utilisateur vous permettent de personnaliser les réglages de l'appareil pour mieux répondre à vos besoins.

PROGRAMMES UTILISATEUR

Les réglages utilisateur comprennent les éléments ci-dessous.
Pour modifier le réglage d'un programme utilisateur, reportez-vous à la section "SELECTION D'UNE CONFIGURATION POUR UN PROGRAMME UTILISATEUR" (p.67).

Mode copie

Numéro du programme	Nom du programme	Codes de paramétrage (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Explication
1	EFFACEMENT AUTO.	1: 10 SEC. 2: 30 SEC. **3: 60 SEC.** 4: 90 SEC. 5: 120 SEC. 6: DESACTIVE	• Le temps de réinitialisation automatique restaure automatiquement les réglages initiaux (p.12) si aucune touche n'est activée à la fin d'un travail de copie pendant un laps de temps prédéterminé. • Ce programme est utilisé pour sélectionner ce laps de temps. Le temps de réinitialisation automatique peut également être désactivé.
2	MODE VEILLE	**1: 30 SEC.** 2: 1 MIN. 3: 5 MIN. 4: 30 MIN. 5: 60 MIN. 6: 120 MIN. 7: 240 MIN.	• Cette fonction permet de commuter automatiquement l'appareil dans un état de faible consommation d'énergie s'il n'a pas été utilisé à l'issue du laps de temps prédéfini alors qu'il était sous tension. Le témoin d'économie d'énergie s'allume, mais les touches du panneau de commandes peuvent cependant être utilisées. Le fonctionnement normal reprend automatiquement lorsqu'une touche du panneau de commandes est activée, qu'un original est mis en place ou qu'un travail d'impression est lancé.
3	EXTINCTION AUTO.	**1: ACTIVE** 2: DESACTIVE	• Utilisez ce réglage pour activer ou désactiver le mode de coupure automatique du courant.

Numéro du programme	Nom du programme	Codes de paramétrage (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Explication
4	MINUT. EXT. AUTO.	**1: 5 MIN.** 2: 30 MIN. 3: 60 MIN. 4: 120 MIN. 5: 240 MIN.	• Cette fonction commute automatiquement l'appareil dans un état de plus faible consommation d'énergie qu'en mode d'économie d'énergie, s'il n'a pas été utilisé à l'issue du laps de temps prédéfini alors qu'il était sous tension. Tous les voyants, à l'exception du témoin d'économie d'énergie, s'éteignent. Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur la touche [DEPART] ( ). L'appareil revient également automatiquement au mode de fonctionnement normal lorsqu'un travail d'impression est reçu ou qu'une numérisation est lancée depuis un ordinateur. En mode de coupure automatique du courant, aucune touche (excepté la touche [DEPART] ( ) ne peut être utilisée.
5	ALIM. CONTINUE*1	**1: ACTIVE** 2: DESACTIVE	• Si vous effectuez un travail de copie à l'aide du ADF/RADF et que le message "REGL. ORIG. POUR ALIM. CONTINUE" s'affiche après la numérisation d'un original (environ 5 secondes), un autre original peut être mis en place et chargé automatiquement dans l'appareil.
6	MISE EN PAGE 2 EN 1	**1: MODELE 1** 2: MODELE 2	• Utilisez ce réglage pour sélectionner le modèle de disposition lorsque deux pages d'originaux sont copiées sur une seule feuille de papier (pour les modèles de disposition, reportez-vous à la page 31).
7	FONCTION DECALAGE	**1: ACTIVE** 2: DESACTIVE	• Cette fonction, lorsqu'elle est activée, permet de décaler la position des jeux de copies dans le plateau de sortie pendant un travail de reproduction et de réaliser des travaux d'impression en utilisant la fonction imprimante.

*1 Lorsque le chargeur ADF/RADF est installé.

REGLAGES UTILISATEUR

Numéro du programme	Nom du programme	Codes de paramétrage (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Explication
8	ROTAT. IMAGE ORIG.*	1: ACTIVE **2: DESACTIVE**	• Lors d'une copie recto verso, cette fonction permet de pivoter l'image sur le verso de l'original. Cette fonction est utile pour effectuer des reliures sur le haut des copies (reliure bloc-notes).
9	RESOL. EA/TEXTE	**1: 300 ppp** 2: 600 ppp	• Ce réglage est utilisé pour changer la résolution de copie en mode AUTO ou TEXTE de 600 x 300 ppp en 600 x 600 ppp (mode de haute qualité). La numérisation est plus lente en mode de haute qualité.
10	COPIE RECTO VERSO*	**1: HAUTE VITESSE** 2: NORMAL	• Si la mémoire devient pleine au cours d'un travail de copie recto verso, vous pouvez sélectionner "NORMAL" pour continuer à copier. En mode "NORMAL", la vitesse de copie est toutefois réduite. Le mode "HAUTE VITESSE" doit normalement être sélectionné pour réaliser des copies recto verso rapides.
11	LARGEUR MARGE	1: 5 mm **2: 10 mm** 3: 15 mm 4: 20 mm	• Utilisez ce réglage pour définir la largeur de la marge.
12	MEM. POUR IMPRIM.	1: 30% 2: 40% **3: 50%** 4: 60% 5: 70%	• Utilisez ce réglage pour modifier la capacité mémoire de l'appareil utilisée pour le mode imprimante.
13	REPETITION TOUCHE	**1: ACTIVE** 2: DESACTIVE	• Utilisez ce réglage pour définir si l'activation continue d'une touche doit entraîner ou non l'entrée répétée de la touche. Pour les touches qui ont pour effet d'augmenter la valeur prédéfinie lorsqu'elles sont maintenues activées (par exemple la touche [◄] ou la touche [⌄ ou [►] ou (⌃)), ce programme peut être utilisé pour que la valeur ne soit pas modifiée lorsque la touche est maintenue activée.

* e-STUDIO151D uniquement

Numéro du programme	Nom du programme	Codes de paramétrage (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Explication
14	TPS APPUI TOUCHE	**1: NORMAL** 2: 0,5 SEC. 3: 1,0 SEC. 4: 1,5 SEC. 5: 2,0 SEC.	• Utilisez ce réglage pour sélectionner le temps pendant lequel une touche doit être activée pour que l'entrée soit acceptée. En sélectionnant un temps plus long, vous pouvez empêcher la modification des réglages par pression accidentelle d'une touche.
15	SON APPUI TOUCHE	**1: FAIBLE** 2: FORT 3: DESACTIVE	• Définit le volume des bips. (p.68)
16	SON PAR DEFAUT	1: ACTIVE **2: DESACTIVE**	• Utilisez ceci pour émettre un bip lorsqu'un réglage de base est sélectionné. (p.68)
17	MODE ECO TONER	1: ACTIVE **2: DESACTIVE**	• Ce mode réduit la consommation de toner d'environ 10% pendant la copie. Le mode d'économie de toner est actif lorsque le mode d'exposition est réglé sur AUTO ou TEXTE.
18	REG. NIVEAU EA	1: ADF/RADF 2: VITRE D'EXPOSITION	• Sert à régler le niveau d'exposition. • Le niveau d'exposition automatique peut être réglé séparément pour la vitre d'exposition et le ADF/RADF. • Le niveau d'exposition est réglé par défaut en usine sur "centre"
19	LANGUE	1: ANGLAIS AMÉRICAIN 2: ANGLAIS 3: ALLEMAND • • •	• Ce réglage sert à modifier la langue utilisée pour l'affichage.
20	REGLAGES USINE	1: OUI **2: NON**	• Cette fonction est utilisée pour revenir aux réglages usine par défaut pour l'ensemble des réglages. Tous les réglages usine par défaut seront rétablis, à l'exception du réglage "LANGUE".
21	CHOIX TRI AUTO*1	**1: ACTIVE** 2 DESACTIVE	• Utilisez ce réglage pour activer le mode de tri par défaut pour les copies effectuées à partir du chargeur ADF/RADF.

*1 Lorsque le chargeur ADF/RADF est installé.

Mode impression

Numéro du programme	Nom du programme	Codes de paramétrage (le réglage usine par défaut apparaît en gras)	Explication
1	SORTIE FORCEE	1: ACTIVE **2: DESACTIVE**	• Lorsque cette fonction est activée, l'impression en mode imprimante se poursuit automatiquement avec un format papier différent si le format papier spécifié n'est disponible dans aucun magasin. Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode copie.
2	COMMUT. MODE USB 2.0 *1	**1: PLEINE VITESSE** 2: HAUTE VITESSE	• Cette fonction permet de régler la vitesse de transfert des données USB 2.0. Pour obtenir la plus grande vitesse possible avec le connecteur USB 2.0, assurez-vous tout d'abord que la configuration système de votre ordinateur le permet (système d'exploitation et pilote), puis utilisez ce programme pour passer du mode USB 2.0 au mode "Haute vitesse". Notez que ce réglage ne doit pas être modifié en cas d'utilisation d'un pilote TWAIN. (Pour de plus amples informations sur la configuration système, reportez-vous à la section "Configuration système pour USB 2.0 (Mode à Haute vitesse)" (p.57).)
3	COMMUT. AUTO. MAG.*2	**1: ACTIVE** 2: DESACTIVE	• En cas de manque de papier au cours de l'impression et si du papier au même format est chargé dans un autre magasin, cette fonction bascule automatiquement vers ce magasin (à l'exception du plateau d'alimentation auxiliaire). La fonction peut être désactivée.

*1 La vitesse de numérisation augmente lorsque le mode USB 2.0 est réglé sur "HAUTE VITESSE", mais la vitesse d'impression augmente peu.

*2 Quand la seconde unité papier de 250 feuilles est installée.

SELECTION D'UNE CONFIGURATION POUR UN PROGRAMME UTILISATEUR

1 **Appuyez sur la touche [MENU], puis appuyez sur la touche [OK].**

En mode imprimante, il suffit d'appuyer sur la touche [MENU] pour accéder aux programmes utilisateur.

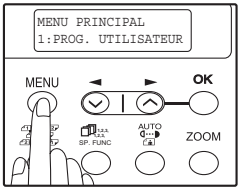

2 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner l'élément que vous souhaitez configurer dans les éléments du PROG. UTILISATEUR, puis appuyez sur la touche [OK].**

- Reportez-vous à la section "PROGRAMME UTILISATEUR" (p.62 à p.66) pour trouver le nom ainsi que le code du programme.
- Vous pouvez également sélectionner un programme en entrant directement le numéro du programme à l'aide des touches numériques.

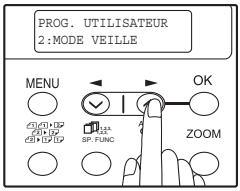

3 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour modifier le paramétrage de l'élément sélectionné.**

Reportez-vous à la section "PROG. UTILISATEUR" (p.62 à p.66) pour connaître le code du programme.

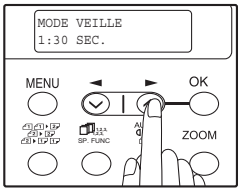

Remarque

- Si vous avez sélectionné par erreur le mauvais programme, appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C) et reprenez la procédure à partir de l'étape 2.
- Pour annuler une configuration pour un programme utilisateur, appuyez sur la touche [MENU].

4 **Appuyez sur la touche [OK].**

Votre sélection s'affiche brièvement avant que l'écran précédent ne réapparaisse.

Remarque

Si vous avez sélectionné "REGLAGE DU NIVEAU EA" dans le programme utilisateur et appuyé sur la touche [OK] , l'écran de réglage automatique de l'exposition s'affiche. Réglez l'exposition et appuyez sur la touche [OK].

Signaux audibles (bip d'entrée de touche, bip de touche non valide, bip de réglage de base)

L'appareil émet trois types de bips différents : un bip d'entrée de touche qui retentit lorsqu'une touche valide est activée, un bip de touche non valide qui retentit lorsqu'une touche non valide est activée et un bip de réglage de base qui retentit lorsqu'un réglage est identique au réglage de base (les réglages de base sont expliqués ci-dessous). Le bip de réglage de base est initialement désactivé. Si vous souhaitez activer le bip de réglage de base, reportez-vous à la section "SON PAR DEFAUT" à la page 65. Si vous souhaitez modifier le volume des bips ou les désactiver, reportez-vous à la section "SON DES TOUCHES" à la page 65. Les modèles de bip de chaque type de bip sont les suivants :

Bip d'entrée de touche..... Un bip
Bip de touche non valide....Deux bips
Bip de réglage de base .....Trois bips

Réglages de base

Les réglages de base sont des sélections standard prédéfinies pour chaque paramètre de copie. Les réglages de base sont les suivants :

Taux de reproduction..... 100%
Niveau clair et foncé .....Centre
Emplacement d'alimentation papier Magasin 1 (Magasin papier supérieur)
AUTO/TEXTE/PHOTO..... AUTO

8 Chapitre 8
GUIDE DE DEPANNAGE ET D'ENTRETIEN

Ce guide fournit des explications sur l'utilisation de l'appareil, la fonction de copie ainsi que la configuration du logiciel. Etant donné que de nombreux problèmes peuvent être résolus par l'utilisateur, assurez-vous d'examiner soigneusement le problème avant d'appeler le service après-vente.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, placez l'interrupteur principal en position d'arrêt, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre revendeur.

Remarque

Pour les problèmes relatifs à la fonction imprimante ou scanner, reportez-vous au manuel en ligne.

MESSAGES D'AFFICHAGE

Lorsque les témoins suivants s'allument ou clignotent sur le panneau de commandes, ou lorsque les codes alphanumériques suivants s'affichent sur l'écran, résolvez le problème immédiatement en vous référant au tableau suivant et à la page correspondante.

Remarque

Utilisez exclusivement des pièces et fournitures TOSHIBA d'origine.

Indication			Cause et solution	Page
Voyant		Affichage		
Témoin d'emplacement du magasin papier	Clignotant	ALIM. AUX: AJOUT PAPIER MAGASIN<*> : AJOUT PAPIER FERMER MAG. PAPIER <*>	Le magasin papier indiqué n'est pas fermé, mal fermé, ou ne contient plus de papier. (Le magasin est indiqué entre <*>.)	15
Témoin d'erreur	Clignotant	DEGAGER BOURRAGE PAP. BOURRAGE ADF/ RADF	Un bourrage papier s'est produit. Dégagez le papier bloqué comme indiqué à la section "BOURRAGE PAPIER - EXTRACTION".	79
		CAPOT AV/LAT OUVERT. FERMER CAPOT.	Le capot est ouvert. Fermez le capot.	-
		FERMER LE CAPOT DU ADF/RADF.	Le capot du ADF/RADF est ouvert. Fermez le capot du ADF/RADF.	82
		REMPLACER LA CARTOUCHE TONER.	La cartouche de toner est vide. Remplacez la cartouche de toner. (Si le témoin clignote, l'appareil ne fonctionne pas.)	83
		ERREUR SYST [XX - XX] VOIR MANUEL UTIL.	Si [L1-00] s'affiche, le bouton de verrouillage de la tête du scanner est verrouillé. Coupez l'alimentation électrique, déverrouillez le bouton de verrouillage de la tête du scanner, puis remettez l'appareil sous tension.	86
			L'appareil ne fonctionne pas. Coupez l'alimentation électrique, attendez environ 10 secondes et remettez l'appareil sous tension. Si cela n'élimine pas l'erreur, retirez le cordon d'alimentation de la prise et contactez votre représentant de service agréé.	-

Indication			Cause et solution	Page
Voyant		Affichage		
Témoin d'erreur	Clignotant	INSTALLER UNE CARTOUCHE TONER.	La cartouche de toner n'est pas correctement installée. Réinstallez-la.	83
	Allumé	CARTOUCHE TONER PRESQUE VIDE.	Remplacement de la cartouche de toner à prévoir. Préparez une nouvelle cartouche.	83
		MAINTENANCE REQUISE	L'assistance par un technicien de maintenance TOSHIBA agréé est requise.	-
MEMOIRE PLEINE, APP. DEPART POUR CONT.			Des données sont enregistrées dans la mémoire. Imprimez les données ou effacez-les de la mémoire.	30
PAS DE RECTO VERSO DU PLAT. ALIM. AUX.			Le mode copie recto verso ou 2 EN 1 est sélectionné lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est déjà sélectionné, ou le plateau d'alimentation auxiliaire est sélectionné lorsque le mode copie recto verso ou 2 EN 1 est déjà sélectionné. Le plateau d'alimentation auxiliaire ne peut pas être utilisé. Appuyez sur la touche [SELECTION MAGASIN] (⊜) pour sélectionner un magasin papier.	26 31
PAS DE 2EN1 DEPUIS PLAT. ALIM. AUX.				
PAS COPIE 2EN1 AVEC DECALAGE DE MARGE			Les modes 2 EN 1 et décalage de marge ne peuvent pas être utilisés simultanément.	31 34
IMPOSSIBLE CHANGER TAUX DE REPRO. 2EN1.			Le taux de reproduction ne peut pas être modifié lorsque la fonction 2 EN 1 est selectioné.	25 31
IMPOSSIBLE SELECT. MENU AVEC DONNEES.			Ce message s'affiche si vous essayez de modifier la configuration du programme utilisateur pendant un travail de copie.	62
PAS DE MAGASIN FORMAT XXXX			Il n'y a pas de papier pour imprimer. Appuyez sur la touche [SELECT. MODE] pour passer au mode imprimante et suivez les instructions affichées sur l'écran. ("XXXX" indique le format du papier)	-
VERIFIER ADF/RADF. DEPART POUR CONT.			Un original est resté sur la vitre d'exposition, ou l'original est trop épais pour la numérisation. Retirez l'original.	21
			Si le message reste affiché lorsqu'aucun original ne se trouve sur la vitre d'exposition, la face inférieure du ADF/RADF est sale. Nettoyez le desous du ADF/RADF. (en particulier les zones ou des lignes noires apparaissent.)	88
CHARGER PAPIER XXXX DANS MAG. <*>.			L'impression n'est pas possible si le format de papier sélectionné est différent de celui chargé dans le magasin. Chargez le même format de papier que le format sélectionné et appuyez sur la touche [DEPART](⊛). L'impression sera lancée. ("XXXX" indique le format du papier Le magasin est indiqué entre <*>.)	15
PAS DE COMMUNICATION PC; VERIFIER CABLE.			L'appareil n'est pas raccordé correctement à l'ordinateur. Contrôlez le câble (si vous utilisez la fonction scanner).	55

GUIDE DE DEPANNAGE DE L'APPAREIL

Les problèmes suivants sont liés au fonctionnement général de l'appareil et à la copie.

Problème	Cause et solution	Page
L'appareil ne fonctionne pas.	**L'appareil n'est pas branché sur une prise de courant.** → Branchez l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre.	-
	Interrupteur d'alimentation sur OFF. → Mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.	12
	Le témoin d'économie d'énergie clignote. Indique que l'appareil est en préchauffage. → La copie est impossible tant que l'appareil n'a pas terminé son préchauffage.	-
	Le capot avant ou latéral n'est pas complètement fermé. → Fermez le capot avant ou latéral.	-
	L'appareil est en mode de coupure automatique du courant. → En mode de coupure automatique du courant, tous les voyants sont éteints à l'exception du témoin d'économie d'énergie. Appuyez sur la touche [DEPART] (◇) pour reprendre le fonctionnement normal.	13
	Le bouton de verrouillage de la tête du scanner est verrouillé. → Déverrouillez le bouton de verrouillage de la tête du scanner.	86
Les copies sont trop sombres ou trop claires.	**Sélectionnez le type d'original approprié.** → Sélectionnez AUTO à l'aide de la touche [EXPOSITION] ou appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour sélectionner manuellement un niveau d'exposition approprié. → Si la copie est trop claire ou trop foncée bien que AUTO (AUTO) ait été sélectionné à l'aide de la touche [EXPOSITION], réglez le niveau d'exposition automatique.	24 65
Copies vierges.	**L'original n'est pas placé face à copier vers le haut dans le ADF/RADF ou face à copier vers le bas sur la vitre d'exposition.** → Placez l'original face à copier vers le haut dans le ADF/RADF ou face à copier vers le bas sur la vitre d'exposition.	20, 21

Problème	Cause et solution	Page
Une partie de l'image est coupée ou il y a trop d'espace vide.	**L'original n'a pas été placé dans la bonne position.** → Placez correctement l'original.	20, 21
	Vous n'avez pas sélectionné un taux approprié pour le format de l'original et le format du papier. → Appuyez sur la touche [ZOOM] pour sélectionner un taux adapté à l'original et au papier de copie.	25
	Le format papier chargé dans le magasin a été modifié sans avoir modifié le paramètre de format papier du magasin. → Veillez à modifier le paramètre de format papier du magasin lorsque vous chargez un autre format de papier dans le magasin.	19
Des plis apparaissent sur le papier ou l'image disparaît par endroits.	**Le format et le grammage du papier ne correspondent pas aux spécifications.** → Utilisez un papier copie conforme aux spécifications.	14
	Papier gondolé ou humide. → N'utilisez pas de papier gondolé ou plié. Remplacez le papier par du papier copie sec. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez toutes feuilles présentes dans le magasin et conservez-les dans un endroit sombre et dans un emballage pour empêcher l'absorption de l'humidité.	-
Les copies sont tachées ou sales.	**La vitre d'exposition ou la face inférieure du ADF/RADF est sale.** → Effectuez un nettoyage régulier.	88
	Original sale ou taché. → Utilisez un original propre.	-

Problème	Cause et solution	Page
Bourrage papier.	**Un bourrage papier s'est produit.** → Pour retirer le papier bloqué, reportez-vous à la section "BOURRAGE PAPIER - EXTRACTION".	79
	Le format et le grammage du papier ne correspondent pas aux spécifications. → Utilisez un papier copie conforme aux spécifications.	14
	Papier gondolé ou humide. → N'utilisez pas de papier gondolé ou plié. Remplacez le papier par du papier copie sec. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez toutes feuilles présentes dans le magasin et conservez-les dans un endroit sombre et dans un emballage pour empêcher l'absorption de l'humidité.	-
	Le papier est mal chargé. → Assurez-vous que le papier est chargé correctement.	15
	Morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil. → Dégagez tous les morceaux de papier bloqués.	80
	Il y a trop de papier dans le magasin. → Si la pile de papier dépasse la ligne témoin du magasin, retirez quelques feuilles et rechargez de manière à ce que la pile ne dépasse pas la ligne.	15
	Des feuilles de papier sont collées entre elles. → Ventilez le papier avant de le charger.	21
	Les guides du plateau d'alimentation auxiliaire ne sont pas réglés sur la largeur du papier. → Réglez les guides de manière à ce qu'ils correspondent à la largeur du papier.	18
	L'extension du plateau d'alimentation auxiliaire n'est pas déployée. → Lorsque vous chargez un papier grand format, déployez l'extension.	18
	Il y a trop de papier dans le plateau de sortie du papier. → Retirez le papier en excès.	22
Des lignes blanches ou noires apparaissent sur les copies.	**La vitre du scanner dans le ADF/RADF est sale.** → Nettoyez la vitre de numérisation longue et étroite.	88
	Le chargeur de transfert est sale. → Nettoyez le chargeur de transfert.	89

Problème	Cause et solution	Page
Impossible de définir le format de papier pour un magasin papier.	**La copie ou l'impression est en cours.** → Définissez le format papier une fois que la copie ou l'impression est terminée.	-
	L'appareil s'est arrêté temporairement en raison d'un manque de papier ou d'un bourrage papier. → Chargez du papier ou retirez le papier bloqué, puis définissez le format de papier.	19, 79
Un travail de reproduction s'arrête avant la fin.	**"MEMOIRE PLEINE, APP. DEPART POUR CONT." s'affiche à l'écran.** → La mémoire est devenue pleine pendant un travail de copie avec tri. Copiez uniquement les originaux numérisés jusque là ou annulez le travail et effacez les données de la mémoire.	30
	Le magasin ne contient plus de papier. → Chargez du papier.	15
Le témoin d'économie d'énergie est allumé.	**D'autres témoins sont allumés.** → Si d'autres témoins sont allumés, l'appareil est en mode d'économie d'énergie. Appuyez sur une touche quelconque du panneau de commandes pour reprendre le fonctionnement normal.	13
	Seul le témoin d'économie d'énergie est allumé. → Si seul le témoin d'économie d'énergie est allumé, l'appareil est en mode de coupure automatique du courant. Appuyez sur la touche [DEPART] (◇) pour reprendre le fonctionnement normal.	13
Le témoin d'erreur (⚠) est allumé ou clignote.	**Reportez-vous à la section "MESSAGES D'AFFICHAGE" pour vérifier la signification du témoin d'erreur et du message d'erreur dans l'affichage et faites le nécessaire.**	69
La lampe vacille.	**La lampe et l'appareil utilisent la même prise de courant.** → Branchez l'appareil sur une prise qui n'est pas utilisée pour d'autres appareils électriques.	-

PROBLEMES DURANT LA CONFIGURATION DU LOGICIEL

Si le logiciel ne s'installe pas correctement, contrôlez les points suivants sur votre ordinateur.
Pour désinstaller le logiciel, reportez-vous à la section "Désinstallation du logiciel" (p.78).

Le pilote MFP ne peut pas être installé (Windows 2000/XP)

Si le pilote MFP ne peut pas être installé sous Windows 2000/XP, exécutez les étapes suivantes pour contrôler les paramétrages de votre ordinateur.

1 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres" puis sur "Panneau de configuration".**

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Panneau de configuration".

2 **Cliquez sur "Performances et maintenance", puis sur "Système".**

Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône "Système".

3 **Cliquez sur l'onglet "Matériel", puis sur le bouton "Signature du pilote".**

4 **Contrôlez "Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?" ("Vérification de la signature du fichier" sous Windows 2000).**

Si "Bloquer" a été sélectionné, il ne sera pas possible d'installer le pilote MFP. Sélectionnez "Avertir" et installez le pilote MFP comme décrit à la section "INSTALLATION DU LOGICIEL"

Options de signature du pilote
Lors de l'installation du matériel, Windows peut détecter les logiciels qui ne disposent pas de la certification Windows Logo permettant de vérifier leur compatibilité avec Windows. (En savoir plus sur cette certification.)
Quelle action voulez-vous que Windows effectue ?
Ignorer - Forcer l'installation du logiciel sans demander mon approbation
Avertir - Me demander de choisir une action chaque fois
Bloquer - Ne jamais installer de pilotes logiciels non signés
Option pour administrateur
Définir cette action en tant qu'action par défaut
OK
Annuler

La fenêtre Plug and Play ne s'affiche pas (USB uniquement)

Si la fenêtre Plug and Play ne s'affiche pas une fois que vous avez connecté l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB et que vous l'avez mis sous tension, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier que le port USB est disponible.

1 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres" cliquez sur "Panneau de configuration", puis sur "Performances et maintenance".**

Sous Windows 98/Me/2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez la commande "Paramètres", puis cliquez sur "Panneau de configuration".

2 **Cliquez sur "Système", cliquez sur l'onglet "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".**

"Contrôleurs de bus USB" s'affiche dans la liste des périphériques.

Remarque

- Sous Windows 98/Me, double-cliquez sur l'icône "Système", puis cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques".
- Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône "Système", cliquez sur "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".
- Si l'icône "Système" ne s'affiche pas sous Windows Me, cliquez sur "Afficher toutes les options du panneau de configuration".

3 **Cliquez sur l'icône ⊞ située à côté de "Contrôleurs de bus USB".**



Deux objets doivent alors s'afficher : le type de chipset contrôleur ainsi que le Root Hub. Si ces objets apparaissent, vous pouvez utiliser le port USB. Si un point d'exclamation jaune apparaît à côté de "Contrôleurs de bus USB" ou si ce message ne s'affiche pas, vous devez consulter le manuel de votre ordinateur sous la rubrique Dépannage ou contacter le fabricant de l'ordinateur.

4 **Une fois que vous avez vérifié si le port USB est disponible, installez le logiciel en procédant comme décrit sous "INSTALLATION DU LOGICIEL".**

Le pilote MFP ne peut pas être installé correctement par Plug and Play (Windows 2000/XP) (USB uniquement)

Sous Windows 2000/XP, si le pilote MFP ne peut pas être installé correctement par Plug and Play (par exemple, si Plug and Play s'effectue sans copier les fichiers requis pour l'installation du pilote MFP), exécutez les étapes suivantes pour supprimer les périphériques inutiles, puis installez le pilote MFP comme décrit à la section "CONFIGURATION DU LOGICIEL" (p.36).

1 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", cliquez sur "Panneau de configuration", puis sur "Performances et maintenance".**

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Panneau de configuration".

2 **Cliquez sur "Système", cliquez sur l'onglet "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".**

Remarque

Sous Windows 2000, double-cliquez sur l'icône "Système", cliquez sur "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".

3 **Cliquez sur l'icône ⊞ située à côté de "Autres périphériques".**

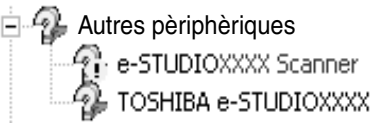

Si "e-STUDIOXXXX" et "TOSHIBA e-STUDIOXXXX" apparaît, sélectionnez et supprimez ces deux objets.

Remarque

Si "Autres périphériques" ne s'affiche pas, fermez la fenêtre "Gestionnaire de périphériques".

4 **Installez le logiciel en procédant comme décrit à la section "INSTALLATION DU LOGICIEL".**

Une autre imprimante utilise le port parallèle (par un câble parallèle)

Si une autre imprimante utilise le port parallèle et si l'impression est impossible à l'aide de l'appareil, suivez la procédure ci-dessous pour modifier le réglage du port de l'autre pilote d'imprimante et vérifiez que le port du pilote d'imprimante de l'appareil est réglé sur LPT1.

1 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres" sélectionnez la commande "Panneau de configuration/ Imprimantes et autres périphériques", puis activez le module "Imprimantes et télécopieurs".**

(Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Panneau de configuration".)

2 **Cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante pour lequel vous souhaitez changer le port et sélectionnez "Propriétés" dans le menu "Fichier".**

3 **Cliquez sur l'onglet "Ports".**

Sous Windows 98/Me, activez l'onglet "Détails".

4 **Sélectionnez "FILE:" dans la liste "Impression dans un fichier", puis cliquez sur "OK".**

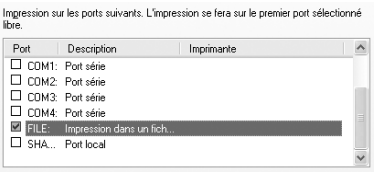

5 **Cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante "TOSHIBA e-STUDIOXXXX" et sélectionnez "Propriétés" du menu "Fichier".**

6 **Cliquez sur l'onglet "Ports".**

Sous Windows 98/Me, activez l'onglet "Détails".

7 **Sélectionnez "LPT1" dans la liste "Impression sur le port suivant", puis cliquez sur "OK".**

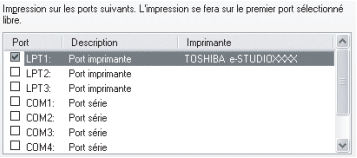

Remarque

Si vous devez utiliser l'autre imprimante, répétez les étapes ci-dessus pour régler le port de l'appareil sur "FICHIER:" et remplacez le réglage du port de l'autre imprimante par "LPT1".

Désinstallation du logiciel

Si vous devez désinstaller ce logiciel, respectez les étapes ci-après.

1 **Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres" puis sur "Panneau de configuration".**

(Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Panneau de configuration".)

2 **Cliquez sur "Ajout ou suppression de programmes".**

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, double-cliquez sur l'icône "Ajout/ Suppression de programmes".

3 **Sélectionnez "TOSHIBA e-STUDIO151/151D/162/162D Series MFP Driver" et Button Manager dans la liste, puis désinstallez le logiciel.**

Pour de plus amples informations, référez-vous à votre mode d'emploi ou aux fichiers d'aide de votre système d'exploitation.

BOURRAGE PAPIER - EXTRACTION

Si un bourrage papier survient, le témoin d'erreur clignote, le message "DEGAGER BOURRAGE PAP" s'affiche à l'écran et l'appareil s'arrête de fonctionner. Si un bourrage de papier survient en cours de copie par le ADF/RADF, le message "REMETTRE X ORIG. DEPART POUR CONT." s'affiche à l'écran. ("X" indique le nombre de pages à replacer.) Ceci indique le nombre d'originaux que vous devez replacer dans le plateau de chargement des documents après un bourrage. Replacez le nombre d'originaux demandé. Ce nombre disparaît quand vous reprenez la copie ou si vous appuyez sur la touche [EFFACEMENT] (C). Si des originaux sont bloqués dans le ADF/RADF, l'appareil s'arrête et le témoin d'erreur clignote. Pour dégager le papier bloqué dans le ADF/RADF, reportez-vous à la section "D : Bourrage de papier dans le ADF/RADF" (p.82).

1 **Ouvrez le plateau d'alimentation auxiliaire, puis le le capot latéral en respectant cet ordre.**

Pour savoir comment ouvrir le plateau d'alimentation auxiliaire, reportez-vous à la section "Chargement du papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire" (p.18). Pour ouvrir le capot latéral, reportez-vous à la section "REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER" (p.84).

2 **Vérifiez l'emplacement du bourrage papier. Dégagez le papier bloqué selon l'emplacement du bourrage comme expliqué sur l'illustration suivante. Si le témoin d'erreur clignote, reportez-vous à la section "A : Bourrage de papier dans la zone d'alimentation du papier" (p.80).**

Si vous pouvez voir le papier bloqué depuis ce côté, reportez-vous à la section "**C : Bourrage de papier dans la zone de transport**". (p.81)

Si le papier est bloqué ici, reportez-vous à la section "**B : Bourrage de papier dans la zone de fixation**". (p.80)

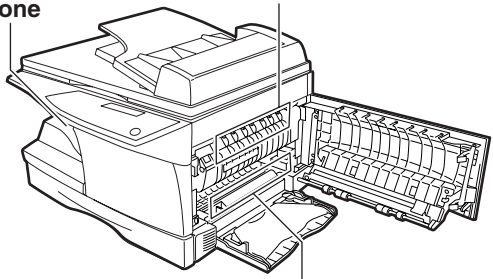

Si le papier est bloqué ici, reportez-vous à la section "**A : Bourrage de papier dans la zone d'alimentation du papier**". (p.80)

A : Bourrage de papier dans la zone d'alimentation du papier

1 **Dégagez délicatement le papier bloqué dans la zone d'alimentation comme indiqué sur l'illustration. Si le témoin d'erreur clignote et que vous ne pouvez pas voir le papier bloqué dans la zone d'alimentation, tirez le magasin papier et retirez le papier bloqué. Si vous ne parvenez pas à le dégager, reportez-vous à la section "B : Bourrage de papier dans la zone de fixation".**

Avertissement **L'unité de fixation est chaude. Ne la touchez pas lorsque vous extrayez du papier bloqué. Vous pourriez vous brûler ou vous blesser.**

Attention

- Ne touchez pas le tambour photoconducteur (partie verte) en dégageant le papier bloqué. Vous risqueriez d'endommager le tambour, ce qui entraînerait la formation de taches sur les copies.
- Si le papier a été introduit par le plateau d'alimentation auxiliaire, ne retirez pas le papier bloqué en passant par ce dernier. Le toner présent sur le papier risquerait de salir la zone de transport, ce qui provoquerait la formation de taches sur les copies.

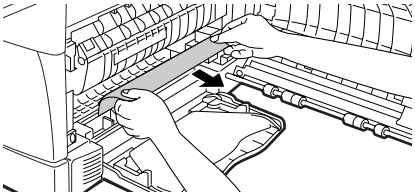

2 **Fermez le capot latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture de ce dernier. Le témoin d'erreur s'éteint et le témoin prêt s'allume.**

B : Bourrage de papier dans la zone de fixation

1 **Abaissez le levier de libération de l'unité de fixation.**

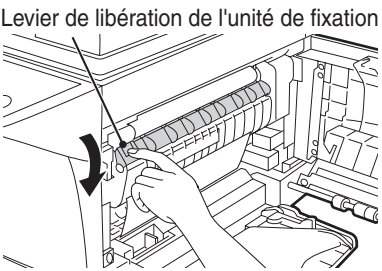

2 **Dégagez délicatement le papier bloqué en passant par-dessous l'unité de fixation comme indiqué sur l'illustration. Si vous ne parvenez pas à le dégager, reportez-vous à la section "C : Bourrage de papier dans la zone de transport".**

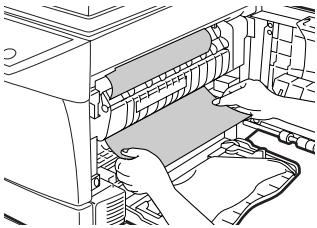

Avertissement **L'unité de fixation est chaude. Ne la touchez pas lorsque vous extrayez du papier bloqué. Vous pourriez vous brûler ou vous blesser.**

Attention

- Ne touchez pas le tambour photoconducteur (partie verte) en dégageant le papier bloqué. Vous risqueriez de provoquer la formation de taches sur les copies.
- Ne retirez pas le papier bloqué en passant par dessus l'unité de fixation. Le toner non fixé sur le papier risquerait de salir la zone de transport, ce qui provoquerait la formation de taches sur les copies.

3 **Soulevez le levier de libération de l'unité de fixation, puis fermez le capot latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture de ce dernier. Le témoin d'erreur s'éteint et le témoin prêt s'allume.**

C : Bourrage de papier dans la zone de transport.

1 **Abaissez le levier de libération de l'unité de fixation.**

Reportez-vous à "B : Bourrage de papier dans la zone de fixation" (p.80).

2 **Ouvrez le capot avant.**

Pour savoir comment ouvrir le capot avant, reportez-vous à la section "REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER"(p.84).

3 **Faites tourner le bouton de rotation du rouleau dans le sens de la flèche et dégagez délicatement le papier bloqué de la zone de sortie.**

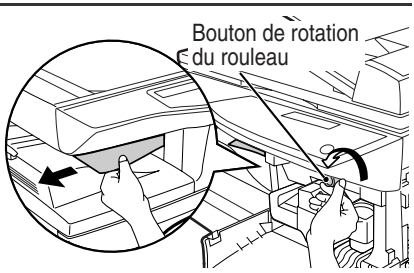

4 **Soulevez le levier de libération de l'unité de fixation, fermez le capot avant, puis le capot latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture du capot latéral. Le témoin d'erreur s'éteint et le témoin prêt s'allume.**

Attention Lors de la fermeture des capots, veillez à refermer correctement le capot avant, puis le capot latéral. Si vous refermez les capots dans l'ordre inverse, vous risquez de les endommager.

D : Bourrage de papier dans le ADF/RADF

Un original peut se bloquer à trois emplacements : (A) dans le plateau de chargement si l'original bloqué est visible depuis le plateau de chargement , (B) dans la zone de sortie si vous ne le voyez pas depuis le plateau de chargement, ou (C) sous le capot du chargeur de documents. Retirez l'original bloqué en suivant les instructions pour chaque emplacement.

(A) Ouvrez le capot du chargeur de documents et tirez délicatement l'original vers la gauche pour le dégager du plateau de chargement. Refermez le capot du chargeur de documents. Ouvrez et refermez le ADF/RADF pour désactiver le témoin d'erreur. Si vous ne parvenez pas à retirer l'original facilement, reportez-vous à la section (C).

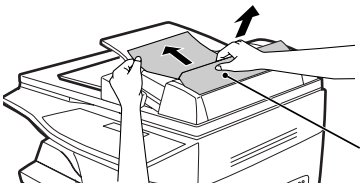

(B) Ouvrez le ADF/RADF et faites tourner le rouleau pour dégager l'original bloqué de la zone de sortie. Si vous ne parvenez pas à retirer l'original facilement, reportez-vous à la section (C).

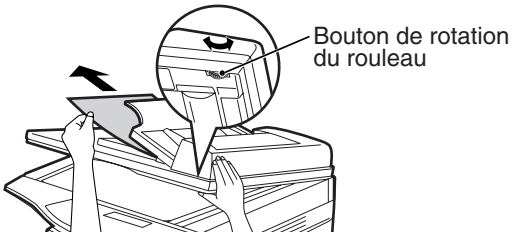

En cas de bourrage dans le RADF, tirez le plateau recto verso pour dégager l'original bloqué.

Remarque Après avoir dégagé l'original bloqué dans le RADF, veillez à insérer le plateau recto verso dans la zone de sortie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Plateau recto verso

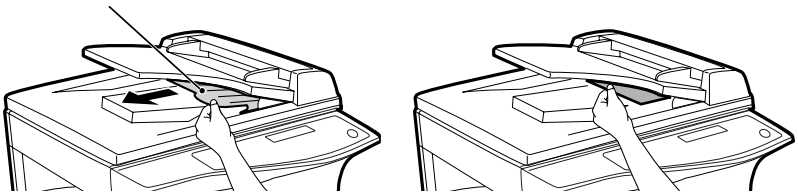

(C) Si l'original n'est pas facilement entraîné vers la zone de sortie, dégagez-le dans le sens de la flèche tout en faisant tourner le bouton de rotation.

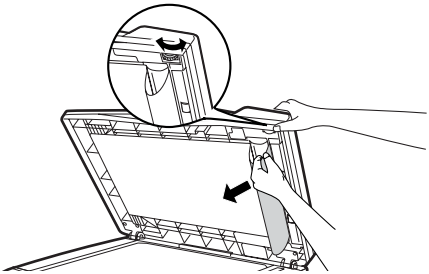

Remarque

"REMETTRE X ORIG. DEPART POUR CONT." s'affiche à l'écran. Replacez le nombre d'originaux indiqués dans le plateau de chargement. Ouvrez et refermez le ADF/RADF pour désactiver le témoin d'erreur, puis replacez le nombre d'originaux demandé. Appuyez sur la touche [DEPART] ( ) pour reprendre la copie.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER

En cas de toner faible, le témoin d'erreur s'allume et le message "CARTOUCHE DE TONER PRESQUE VIDE" s'affiche pour vous prévenir que vous devez acheter une nouvelle cartouche de toner. Si vous continuez à effectuer des copies alors que le témoin est allumé, celles-ci deviennent de plus en plus claires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de toner. Lorsque la cartouche de toner est vide, l'appareil s'arrête, le témoin d'erreur clignote, et le message "REMPLACER LA CARTOUCHE DE TONER" s'affiche à l'écran. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche de toner.

Remarque

- Lorsque l'appareil s'arrête, il peut être possible d'effectuer des copies supplémentaires. Pour ce faire, retirez la cartouche de tonerde l'appareil, secouez-la dans le sens horizontal, puis réinstallez-la. Si vous ne pouvez pas effectuer de copies après cette opération, changez la cartouche de toner.
- Au cours d'un long cycle de copie d'un document sombre, il arrive que le message "REAPPROVISIONNEMENT TONER EN COURS" s'affiche à l'écran et que l'appareil s'arrête même s'il reste du toner. L'appareil charge alors automatiquement du toner pendant 2 minutes. Le témoin Prêt s'allume alors à nouveau. Appuyez sur la touche [DEPART] ( ) pour reprendre la copie.

1 **Ouvrez le le plateau d'alimentation auxiliaire, puis ouvrez le capot latéral en appuyant sur son bouton d'ouverture.**

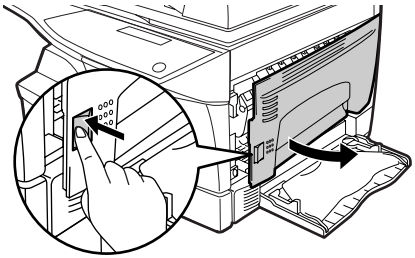

2 **Appuyez délicatement sur les côtés du couvercle frontal pour l'ouvrir.**

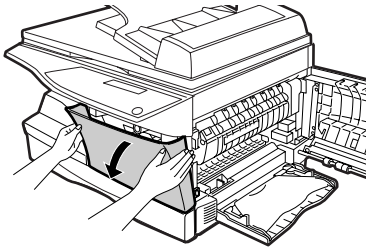

3 **Retirez doucement la cartouche de toner tout en appuyant sur le levier de libération.**

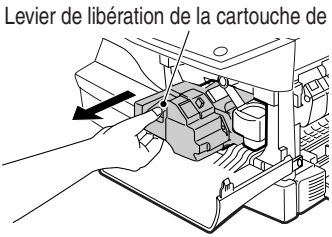

Remarque

- Après avoir retiré la cartouche de toner, il ne faut ni la secouer, ni la frapper. Ceci risquerait d'entraîner une fuite de toner de la cartouche. Mettez immédiatement l'ancienne cartouche dans le sachet fourni dans la boîte de la nouvelle cartouche.
- Pour contribuer à la préservation de l'environnement, nous recyclons les cartouches de toner/développeur usagées. Veuillez lire la rubrique "PROGRAMME DE RECYCLAGE DES CARTOUCHES DE TONER POUR COPIEURS" jointe à l'emballage de la nouvelle cartouche.

4 **Sortez la cartouche de toner de son sachet. Saisissez la cartouche des deux côtés et secouez-la à l'horizontale quatre ou cinq fois. Après avoir secoué la cartouche, retirez la bande.**

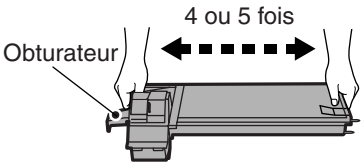

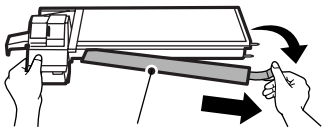

Bande adhésive

Remarque

Saisissez la cartouche de toner comme illustré. Ne tenez pas la cartouche par l'obturateur. Ne la secouez pas après avoir enlevé le bande adhésive.

5 **Insérez doucement la cartouche de toner le long des guides jusqu'à ce qu'elle se bloque tout en poussant le levier de déverrouillage. Retirez la bande de l'obturateur. Retirez l'obturateur de la cartouche de toner, tel que cela est présenté dans l'illustration. Jetez l'obturateur.**

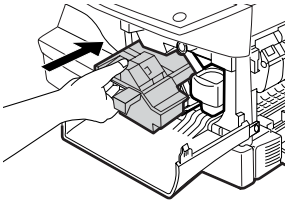

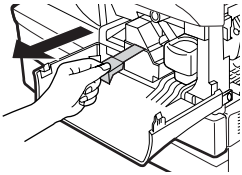

6 **Fermez le capot avant, puis le capot latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture du capot latéral. Le témoin d'erreur s'éteint et le témoin prêt s'allume.**

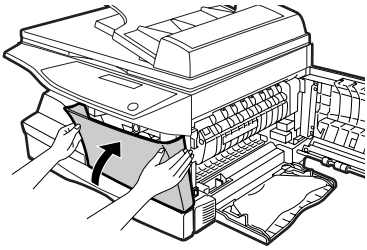

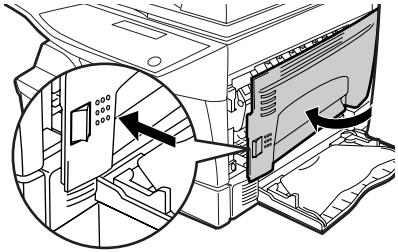

Attention Lors de la fermeture des capots, veillez à refermer correctement le capot avant, puis le capot latéral. Si vous refermez les capots dans l'ordre inverse, vous risquez de les endommager.

Remarque Même après l'installation d'une nouvelle cartouche, le témoin ( ) de départ peut ne pas s'allumer, ce qui indique que la copie ne peut pas reprendre (alimentation en toner insuffisante). Dans ce cas, ouvrez et refermez le capot latéral. L'alimentation en toner du copieur recommence en 2 minutes environ et la copie peut reprendre.

BOUTON DE VERROUILLAGE DE LA TETE DU SCANNER

Le bouton de verrouillage de la tête du scanner est situé sous la vitre d'exposition. Si le bouton est verrouillé ( ), l'appareil ne peut pas fonctionner. Déverrouillez le bouton ( ) comme indiqué ci-dessous.

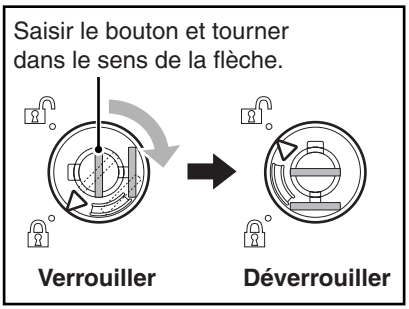

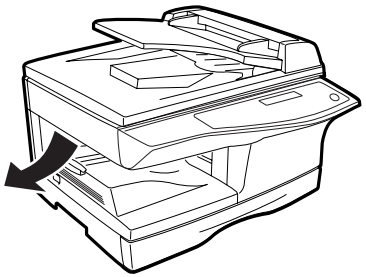

VERIFICATION DU COMPTEUR TOTALISATEUR

Vous pouvez vérifier le nombre total de copies réalisé par l'appareil (toutes les pages imprimées avec la fonction copieur et la fonction imprimante) ainsi que les compteurs de chaque fonction (nombre de copies, nombre de pages numérisées, nombres de fax, etc.). Si un compteur atteint 999.999, il revient à 0.

1 **Appuyez sur la touche [MENU]. Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) jusqu'à ce que "COMPTEUR TOTAL" s'affiche, puis appuyez sur la touche [OK].**

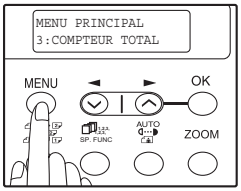

2 **Appuyez sur la touche [◄] (⌄) ou [►] (⌃) pour afficher le compteur de chaque fonction.**

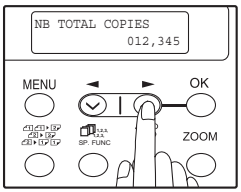

Le compteur de chaque fonction change de la manière suivante chaque fois que vous appuyez sur la touche ◄] (⌄) ou [►] (⌃) :

- "NB TOTAL COPIES" : Nombre total de pages sorties par l'appareil
- "COPIES": Nombre total de copies
- "ADF/RADF":*1 Nombre total de pages numérisées à l'aide du ADF/RADF
- "IMP. RECTO VERSO":*2 Nombre total de pages imprimées en recto verso
- "IMPRESSIONS": Nombre total de pages imprimées avec la fonction imprimante
- "FAX":*3 Nombre total de fax envoyés et reçus
- "ENVOI FAX":*3 Nombre total de fax envoyés
- "ENVOI NUMERISATION": Nombre total de numérisations
- "TONER RESTANT": Affiche la quantité approximative de toner restante en pourcentage.

*1 Lorsque le chargeur ADF/RADF est installé.

*2 e-STUDIO151D uniquement

*3 Lorsque le Kit d'extension télécopieur est installé.

MAINTENANCE REQUISE

Lorsque le témoin d'erreur clignote et le message "MAINTENANCE REQUISE" s'affiche, l'assistance par un technicien de maintenance TOSHIBA agréé est requise. Contactez votre centre de maintenance dès que possible.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Un entretien adéquat est essentiel pour obtenir des copies claires et nettes. Consacrez régulièrement quelques minutes au nettoyage de l'appareil.

Avertissement **Ne vaporisez pas de gaz de nettoyage inflammable. Le gaz du vaporisateur pourrait entrer en contact avec les composants électriques internes ou avec les pièces à haute température de l'unité de fixation, et provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique.**

Attention

- Avant de nettoyer l'appareil, veillez à placer l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'autres produits de nettoyage volatiles. Ceci risquerait de provoquer une déformation, une décoloration, une détérioration ou un dysfonctionnement.

Capots extérieurs

Essuyez les capots extérieurs à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Vitre d'exposition et face arrière du couvercle/ADF/RADF

Les taches présentes sur la vitre d'exposition, la vitre de numérisation du ADF/RADF, le capot ou le rouleau du ADF/RADF seront également copiées. Nettoyez ces éléments au moyen d'un chiffon doux et propre. Si nécessaire, humectez le chiffon avec un produit de nettoyage pour vitres.

Vitre d'exposition/vitre de numérisation

Couvercle/ADF/RADF

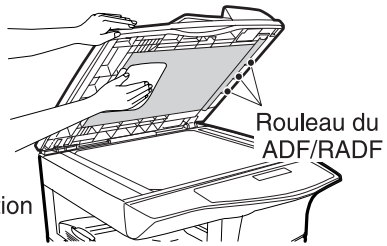

Essuyez la zone repérée par la ligne noire sur l'illustration. Si cette zone est sale, vous ne pouvez pas effectuer de copies à partir du ADF/RADF.

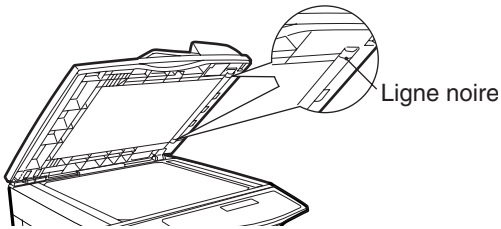

Chargeur de transfert

1 **Mettez l'appareil hors tension. (p.13)**

2 **Assurez-vous que le plateau d'alimentation auxiliaire est ouvert, puis ouvrez le capot latéral en appuyant sur son bouton d'ouverture.**

3 **Dégagez la pince de nettoyage du chargeur en saisissant la patte. Placez la pince de nettoyage sur l'extrémité droite du chargeur de transfert, faites-la coulisser délicatement jusqu'à l'extrémité gauche du chargeur, puis retirez-la. Répétez l'opération deux ou trois fois.**

Remarque

Faites coulisser la pince de nettoyage de chargeur depuis l'extrémité droite jusqu'à l'extrémité gauche, le long de la rainure du chargeur de transfert. Si la pince est interrompue dans sa course, les copies risquent d'être tachées.

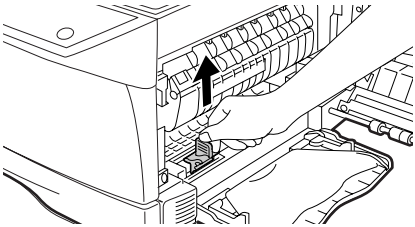

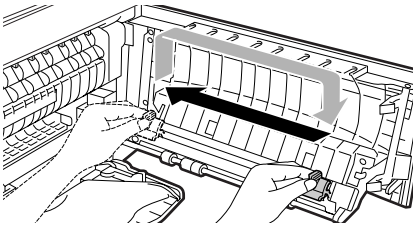

4 **Replacez la pince de nettoyage du chargeur dans sa position initiale. Fermez le capot latéral en appuyant sur les zones arrondies situées à côté du bouton d'ouverture de ce dernier.**

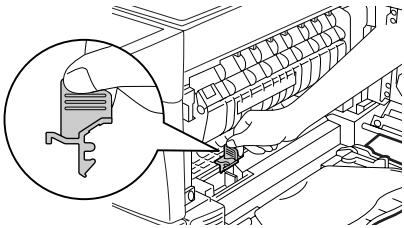

5 **Remettez l'appareil sous tension. (p.12)**

CONFIGURATION SYSTEME

Plusieurs options disponibles sur l'appareil vous permettent de configurer un système satisfaisant à vos besoins particuliers. Les options incluent ce qui suit.

Remarque Utilisez exclusivement des pièces et fournitures TOSHIBA d'origine.

Pour obtenir de meilleurs résultats de copie, veillez à n'utiliser que des produits TOSHIBA.
Seuls les consommables TOSHIBA authentiques portent l'étiquette Genuine Supplies.

Kit d'extension télécopieur (GD-1190)

Kit d'extension réseau (GA-1170)



Seconde unité papier de 250 feuilles (MY-1026)



Chargeur automatique de documents, (MR-2016)



Chargeur retourneur automatique de documents (MR-3017)

KIT D'EXTENSION TELECOPIEUR (GD-1190)

Permet l'utilisation de l'appareil en tant que télécopieur.

KIT D'EXTENSION RESEAU (GA-1170)

Permet l'utilisation de l'appareil en tant que imprimante réseau/scanner réseau.

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (MR-2016)/ CHARGEUR RETOURNEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS (MR-3017)

L'alimentation automatique du chargeur de documents (ADF)/chargeur de documents recto verso (RADF) peut accueillir jusqu'à 30 originaux. Pour connaître les noms des divers éléments du ADF/RADF, reportez-vous à la section "NOM DES DIVERS ELEMENTS" (p.9).

SECONDE UNITE PAPIER DE 250 FEUILLES (MY-1026)

Ce magasin permet de bénéficier d'une capacité papier supérieure pour l'appareil et d'une gamme plus importante de formats disponibles pour la copie.

Les procédures de chargement du papier dans le magasin papier de la cassette, de changement du format papier et de sélection du magasin papier sont les mêmes que pour le magasin papier de l'appareil. Reportez-vous à "CHARGEMENT DU MAGASIN PAPIER" (p.15) et "SELECTION DU MAGASIN" (p.23).

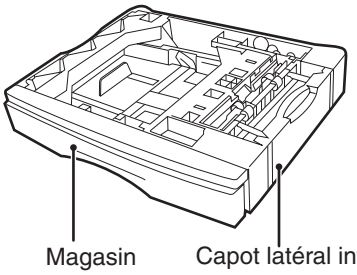

Utilisation du modèle MY-1026 avec la fonction imprimante

Pour utiliser le modèle MY-1026 avec la fonction imprimante, suivez la procédure suivante pour effectuer les réglages du pilote d'imprimante.

Remarque

Le pilote d'imprimante ne peut pas être réglé pour être utilisé avec le modèle MY-1026 lorsqu'il est ouvert dans l'application.

1 **Cliquez sur le bouton "Démarrer".**

2 **Cliquez "Panneau de configuration", sélectionnez "Paramètres" sélectionnez la commande "Imprimantes et autres périphériques", puis cliquez sur "Imprimantes et télécopieurs".**

Sous Windows 98/Me/NT 4.0/2000, sélectionnez "Paramètres", puis cliquez sur "Imprimantes".

3 **Cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante "TOSHIBA e-STUDIOXXXX" et sélectionnez "Propriétés" du menu "Fichier".**

Sous Windows 98/Me, cliquez sur l'icône du pilote d'imprimante "TOSHIBA e-STUDIOXXXX", sélectionnez "Propriétés" du menu "Fichier", puis cliquez sur l'onglet "Configuration".

4 **Cliquez sur l'onglet "Utilitaires".**

5 **Sélectionnez "Deux magasins" dans "Option magasin papier" et cliquez sur "OK".**

Le pilote d'imprimante se ferme. La configuration nécessaire à l'utilisation du MY-1026 est terminée.

Câble d'interface

Veillez à acheter le câble adapté à votre ordinateur.

Câble d'interface USB

Câble USB compatible USB 2.0.

Câble d'interface parallèle

Câble parallèle bidirectionnel blindé IEEE 1284.

SPECIFICATIONS

Modèle	DP-1520	DP-1520D
Type	Système multifonction numérique de bureau	
Type photoconducteur	Tambour OPC	
Type de vitre d'exposition	Fixe	
Système de copie/ d'impression	Transfert électrostatique à sec	
Originaux	Feuilles, documents reliés	
Format des originaux	Maxi. A4 (8-1/2" x 14")	
Format des copies	Maxi. A4 (8-1/2" x 14") Mini. A6 (5-1/2" x 8-1/2") Bande technique : Max. 4 mm (5/32") (bords avant et arrière) Max. 4,5 mm (11/64") (chacun des autres bords) Max. 6 mm (15/64") 6 mm (bord arrière de la deuxième copie en mode recto verso.)	
Vitesse de reproduction (copie recto à un taux de reproduction de 100 %)	15 copies/min. (A4)	
Copie continue	Max. 99 copies; compteur décroissant	
Temps de la première copie*1	Env. 9,6 sec.	
Temps de préchauffage*1	Env. 0 sec.	
Taux de reproduction	Vitre d'exposition Variable : 25 % à 400 % par pas de 1% (soit un total de 376 pas) Prédéfini fixe : 25%, 50%, 65%, 78%, 100%, 129%, 200%, 400% ADF/RADF: Variable: 50% à 200% par pas de 1% (soit un total de 151 pas) Prédéfini fixe : 50%, 71%, 86%, 100%, 141%, 200%	
Système d'exposition	Vitre d'exposition : Exposition par fente avec déplacement de la source optique (vitre d'exposition fixe), fonction d'exposition automatique ADF/RADF : Déplacement de l'original	
Alimentation papier	Un magasin papier à alimentation automatique (250 feuilles) + plateau d'alimentation auxiliaire (50 feuilles)	

Dispositif de fixation	Rouleaux chauffants
Système de développement	Par brosse magnétique
Source lumineuse	Source lumineuse CCD trois couleurs (CCD : 3 composants ; R, V, et B)
Résolution	Numérisation :600 x 300 ppp Sortie : 600 x 600 ppp(mode AUTO/TEXTE) Numérisation :600 x 600 ppp Sortie : 600 x 600 ppp(mode PHOTO)
Graduation	Numérisation : 256 Impression: 2 valeurs
Alimentation	Tension locale ±10 % (La puissance requise par l'appareil est indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.)
Consommation	Max. 1,0 kW (1000 W)
Dimensions hors tout (plateau d'alimentation auxiliaire replié)	518 mm (L) x 503 mm (P) (20,4" (L) x 19,8" (P))
Poids*2	Env. 16.8 kg (37.1 lbs.)
Dimensions	518 mm (L) x 503 mm (P) x 296 mm (H) (20,4" (L) x 19,8" (P) x 11,7" (H))
Conditions d'utilisation	Température : 10°C à 30°C (50°C à 86°C) Humidité : 20 % à 85 %
Niveau sonore	Niveau de pression acoustique LwA(1B=10dB) Copie : 6,0[B] Veille : 3,2[B] Niveau de pression acoustique LpA (positions de veille) Copie : 46[dB(A)] Veille : 17[dB(A)] Niveau de pression acoustique LpA (position opérateur) Copie : 48[dB(A)] Veille : 18[dB(A)] Mesure de l'émission acoustique conformément à la norme ISO 7779.
Teneur à l'émission (mesuré conformément à RALUZ62 : Edition jan. 2002)	Ozone : 0,02 mg/m^3 ou moins Poussière : 0,075 mg/m^3 ou moins Styrène : 0,07 mg/m^3 ou moins

*1 Temps de copie dans le cas où l'appareil est sous tension et la copie à partir de la vitre d'exposition commence dès que le témoin d'économie d'énergie s'éteint (papier A4 chargé dans le magasin papier).
Le temps de la première copie peut varier en fonction des conditions d'exploitation de l'appareil et des conditions ambiantes telles que la température.
Le temps de sortie de la première copie est d'environ 30 secondes une fois la touche [START] activée.

*2 N'inclut pas la cartouche de toner.

Fonction d’impression

Vitesse d'impression	15 pages/min
Résolution	600 dpi
Mémoire	Env. 10Mo
Emulation	SPLC
Interface	Interface parallèle bidirectionnelle compatible IEEE1284 Interface USB 2.0 (interface compatible mode à haute vitesse/pleine vitesse)
Câbles d'interface	[Câble USB] Câble USB compatible USB 2.0. Achetez un câble USB du commerce. [Câble parallèle] Câble bidirectionnel blindé Achetez un câble parallèle du commerce.

* Pour l'impression continue d'un même document sur du papier ordinaire de format A4 (mode décalage désactivé et temps de traitement exclus).

Fonction scanner

Type	Scanner à plat
Méthode de numérisation	Vitre d'exposition / ADF/RADF
Source lumineuse	Source lumineuse CCD trois couleurs (CCD : 3 composants ; R, V, et B)
Résolution*	De base : 600 ppp x 1200 ppp Plage de réglage : 50 ppp - 9600 ppp
Types d'originaux	Supports sur feuilles, livres
Zone de numérisation efficace	216 mm (8,5") (Longueur) x 356 mm (14") (Largeur)
Vitesse de numérisation	2,88 ms/ligne
Données d'entrée	1 bit ou 12 bits
Données de sortie	R.G.B 1 ou 8 bits / pixel / A/D 16 bits
Couleurs de numérisation	Valeurs de noir et blanc 2, niveaux de gris, pleine couleur
Protocole	TWAIN / WIA (Windows XP uniquement) / STI
Interface	USB 2.0 (interface compatible mode à haute vitesse/pleine vitesse)
Couleur perdue	Oui
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows98/Me Windows 2000 Professionnel/Windows XP Edition familiale/Professionnel (Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique "AVANT L'INSTALLATION" (p.37))
Zone vide	Haut et bas de page sur 4,0 mm (5/32") en raison du pilote de scanner Bords gauche et droit sur 4,5 mm (11/64")
Câbles d'interface	[Câble USB] Câble USB compatible USB 2.0. Achetez un câble USB du commerce.
Utilitaires scanner	Button Manager / Desktop Document Manager

Kit d'extension réseau (GA-1170)

Dimensions	248 mm (L) x 120 mm (P) x 65 mm (H) (9-49/64" (L) x 4-72/45" (P) x 2-9/16" (H))
Poids	0,85 kg (1,9 lbs.)
Mémoire du kit d'extension réseau	Mémoire standard : 64 Mo
Emulation	PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3)*
Interface	10Base-T/100Base-TX Ethernet

* Disponible uniquement si le kit d'extension PS3 (GA-1180) est installé.

Chargeur de documents (MR-2016)/ Chargeur de documents recto verso (MR-3017)

Originaux admissibles	Grammage : 52g/m^2 à 90 g/m^2 (14 à 23,9 lbs.) Format : A5 à A4 (5-1/2" x 8-1/2" à 8-1/2" x 14") Capacité : Jusqu'à 30 feuilles
Alimentation	Provenant de l'appareil
Poids	MR-2016 : 4 kg (8,9 lbs.), MR-3017 : 5 kg (11,1 lbs.)
Dimensions	498 mm (L) x 380 mm (P) x 110 mm (H) (19,6" (L) x 15,0" (P) x 4,3" (H))

Seconde unité papier de 250 feuilles (MY-1026)

Format du papier	A5 à A4 (5-1/2" x 8-1/2" à 8-1/2" x 14")
Grammage papier	56g/m^2 à 80 g/m^2 (15 à 21 lbs.)
Capacité papier	Un magasin papier pouvant contenir jusqu'à 250 feuilles de 80g/m^2 (21 lbs.).
Poids	3 kg (6,6 lbs.)
Dimensions	498mm (L) x 395mm (P) x 88mm (H) (19,6" (L) x 15,6" (P) x 3,5" (H))
Alimentation	Provenant de l'appareil

Remarque

Dans le droit fil de notre philosophie d'amélioration permanente, TOSHIBA se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les caractéristiques pour amélioration. Les chiffres de performances indiqués sont des valeurs nominales d'unités de production. Ces valeurs peuvent varier légèrement d'une unité individuelle à une autre.

LICENCE D'UTILISATION DE LOGICIEL

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL. EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS VOUS ENGAGEZ À RESPECTER LES CLAUSES DE CE CONTRAT DE LICENCE.

1. Licence.

TOSHIBA TEC CORPORATION vous accorde le droit d'utiliser le logiciel d'application, de démonstration, de système et autres données logicielles accompagnant cette Licence, que ce soit sur CD Rom, en mémoire morte ou sur tout autre support (le "Logiciel") et sa documentation. Vous êtes propriétaire du CD Rom sur lequel est enregistré le Logiciel, mais TOSHIBA TEC CORPORATION et/ou les concédants de licence de TOSHIBA TEC CORPORATION conservent la propriété du Logiciel et de sa documentation. Cette Licence vous autorise à utiliser le Logiciel sur un ou plusieurs ordinateurs reliés à une même imprimante et à en effectuer une copie sous une forme utilisable par un ordinateur à des fins de sauvegarde uniquement. Vous devez reproduire sur cette copie la mention de copyright de TOSHIBA TEC CORPORATION, la mention de copyright des concédants de licence de TOSHIBA TEC CORPORATION ainsi que toute autre légende de propriété de TOSHIBA TEC CORPORATION et/ou ses concédants se trouvant sur la copie d'origine du Logiciel. Vous pouvez également transférer tous vos droits de Licence sur le Logiciel, la copie de sauvegarde du Logiciel, sa documentation et une copie de cette Licence à un tiers sous réserve, toutefois, que ce tiers lise et accepte les termes et conditions de la présente Licence.

2.Limitations.

Le Logiciel contient des données protégées par copyright, des secrets de fabrication et d'autres matériaux brevetés, dont TOSHIBA TEC CORPORATION et/ou ses concédants sont le(s) propriétaire(s). Afin de les protéger, vous n'êtes pas autorisé à décompiler, désosser, désassembler ou réduire le Logiciel en une forme lisible par l'homme. Vous n'êtes pas autorisé à modifier, mettre en réseau, donner en location, louer à bail, prêter, distribuer ou créer des programmes basés en totalité ou en partie sur le Logiciel. Vous n'êtes pas autorisé à transmettre électroniquement le Logiciel d'un ordinateur à un autre ou sur un réseau.

3.Résiliation.

Cette Licence demeure en vigueur jusqu'a ce qu'elle soit résiliée. Vous pouvez la résilier à tout moment en détruisant le Logiciel et sa documentation ainsi que toutes leurs copies. Cette Licence prend fin immédiatement et sans préavis de TOSHIBA TEC CORPORATION et/ou des concédants de licence de TOSHIBA TEC CORPORATION si vous ne vous conformez pas a l'une de ses clauses. Lorsque cette Licence prend fin, vous devez détruire le Logiciel et sa documentation ainsi que toutes copies existantes.

4.Respect de la loi sur l'exportation.

Vous vous engagez à ce que le Logiciel et toute autre donnée technique reçue de TOSHIBA TEC CORPORATION, ainsi que les produits en découlant directement, ne soient pas exportés hors des États-Unis, à moins que la législation et la réglementation des États-Unis ne l'autorisent. Si vous avez obtenu le Logiciel d'une manière légale hors des États-Unis, vous vous engagez à ne pas réexporter le logiciel ainsi que toute autre donnée technique reçue de TOSHIBA TEC CORPORATION, ainsi que les produits en découlant directement, sauf si la législation et la réglementation des États-Unis et celles du lieu d'achat du logiciel l'autorisent.

5.Utilisateurs finaux gouvernementaux.

Si vous achetez le Logiciel pour le compte d'un service ou d'une agence du Gouvernement des États-Unis, les dispositions suivantes s'appliquent. Le Gouvernement accepte ce qui suit :

(i) si le Logiciel est fourni au Département de la Défense (DoD), il doit être classé comme "Logiciel commercial pour ordinateur" et le Gouvernement n'acquiert que des "droits limités" sur le Logiciel et sa documentation, ces droits étant définis dans la Clause 252.227-7013 (c) (1) du DFARS; et

(ii) si le Logiciel est fourni à un service on une agence du Gouvernement des États-Unis autre que le DoD, les droits du Gouvernement sur le Logiciel et sa documentation sont tels qu' ils sont définis dans la Clause 52.227-19 (c) (2) du FAR ou, dans le cas de la NASA, dans la Clause 18-52.227-86 (d) du supplément NASA au FAR.

6.Garantie limitée pour le support.
TOSHIBA TEC CORPORATION garantit les CD Rom sur lesquels est enregistré le Logiciel contre tout défaut de matériel et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat attestée par une copie du reçu. L'entière responsabilité de TOSHIBA TEC CORPORATION et/ou de ses concédants et la seule réparation que vous êtes en droit d'obtenir se borne au remplacement du CD-Rom ne répondant pas à la garantie limitée de TOSHIBA TEC CORPORATION fixée dans la clause 6, celui-ci devant être retourné à TOSHIBA TEC CORPORATION ou à un représentant agrée de TOSHIBA TEC CORPORATION avec une copie du reçu. TOSHIBA TEC CORPORATION n' est pas tenu de remplacer un CD-Rom endommagé par un accident, un dommage infligé ou une mauvaise utilisation. TOUTE RESPONSABILITÉ IMPLICITE DES DÉFAUTS DE CD ROM, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALTTÉ LOYALE ET MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN OBJET PARTICULIER, EST LIMITÉE EN DURÉE À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON. CETTE GARANTE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET IL EST POSSIBLE QUE VOUS EN AYEZ D'AUTRES QUI VARIENT SELON LES JURIDICTIONS.

7.Déni de garantie sur le Logiciel.
Vous reconnaissez et acceptez expressément que l'utilisation du Logiciel est à votre seul risque. Le Logiciel et sa documentation sont fournis "TELS QUELS" et sans garantie d'aucune sorte, et TOSHIBA TEC CORPORATION et le ou les concédants de licence de TOSHIBA TEC CORPORATION (pour les clauses 7 et 8, TOSHIBA TEC CORPORATION et le ou les concédants de Licence de TOSHIBA TEC CORPORATION seront collectivement désignés par "TOSHIBA TEC CORPORATION") DÉNIENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN OBJET PARTICULIER. TOSHIBA TEC CORPORATION NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES OU QUE L'UTILISATION DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREUR, OU ENCORE QUE LES DÉFAUTS DANS LE LOGICIEL SERONT CORRIGÉS. TOSHIBA TEC CORPORATION NE GARANTIT RIEN ET N'AFFIRME RIEN SUR L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS D'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE SA DOCUMENTATION EN TERMES DE JUSTESSE, EXACTITUDE, FIABILITÉ OU AUTRE. AUCUN RENSEIGNEMENT OU CONSEIL, ORAL OU ÉCRIT, DONNÉ PAR TOSHIBA TEC CORPORATION OU PAR UN REPRÉSENTANT AGRÉE DE TOSHIBA TEC CORPORATION NE SAURAIT CONSTITUER UNE GARANTIE OU, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, AUGMENTER L'ÉTENDUE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AU CAS OÙ LE LOGICIEL S'AVÈRERAIT DÉFECTUEUX, VOUS (ET NON PAS TOSHIBA TEC CORPORATION OU UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ DE TOSHIBA TEC CORPORATION) SUPPORTEREZ LE COÛT COMPLET DE TOUTES LES INTERVENTIONS, RÉPARATIONS OU CORRECTIONS NECESSAIRES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.

8.Limitation de responsabilité.
EN AUCUN CAS, Y COMPRIS CELUI DE NÉGLIGENCE, LA RESPONSABILITÉ DE TOSHIBA TEC CORPORATION NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE POUR DES DOMMAGES FORTUITS, SPÉCIAUX OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL OU SA DOCUMENTATION, MÊME SI TOSHIBA TEC CORPORATION OU UN REPRÉSENTANT AGRÉÉ DE TOSHIBA TEC CORPORATION A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DE LA GARANTIE POUR DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS NE VOUS SOIT PAS APPLICABLE.
En aucun cas, le dédommagement incombant à TOSHIBA TEC CORPORATION pour tout dommage, perte ou cause d'action en justice (que ce soit dans le cadre d'un contrat, en cas d'acte non autorisé (y compris négligence) ou découlant d'autres causes) ne pourra dépasser le montant payé par vous pour le Logiciel.

9.Droit en vigueur et nullité partielle.
Pour la partie du Logiciel utilisant Apple Macintosh et Microsoft Windows, le présent contrat de licence sera régi et interprété respectivement selon les lois de l'État de Californie et de l'État de Washington. Si, pour une raison quelconque, une cour compétente déclare une clause de ce contrat de licence inapplicable en totalité ou en partie, ladite clause sera appliquée jusqu'au point où elle peut l'être de façon à réaliser le dessein des parties. Le reste des clauses contractuelles restera légalement en vigueur et aura plein effet.

10.Accord complet.
Cette Licence constitue l'accord entier des parties en ce qui concerne l'utilisation du Logiciel et de sa documentation et remplace tout accord antérieur ou contemporain, écrit ou oral, en la matière. Aucun amendement ou changement de cette Licence ne sera contraignant s' il n'est pas fait par écrit et signé par un représentant dûment autorisé de TOSHIBA TEC CORPORATION.

INDEX

A

ADF/RADF 9
A propos des manuels d'utilisation 6
Affichage 10
Alimentation auxiliaire 17
Annexe 92
Annulation d'un travail d'impression 58
Avant l'installation 37

B

Bord court 26
Bord long 26
Bourrage de papier - extraction
- ADF/RADF 82
- Zone d'alimentation du papier 80
- Zone de fixation 80
- Zone de transport 81

Bouton de rotation du rouleau 81
Bouton de verrouillage de la tête du scanner ... 86
Bouton d'ouverture du capot latéral 9
Bras de maintien du papier 9, 22
Button Manager 36

C

Câbles d'interface 91
Capacité du plateau de sortie du papier .. 22
Capot avant 9, 81, 84
Capot latéral 9, 79, 84
Caractéristiques principales 7
Cartouche de toner 9, 83
Chargement du magasin papier 15
Chargement du papier 14
Chargement du plateau d'alimentation auxiliaire 18
Chargeur de transfert 9
Configuration de button manager 51
Configuration du logiciel 36
Configuration du nombre de copies 23
Configuration matérielle et logicielle requise 37
Configuration système pour USB 2.0 57
Configuration système 90
Connecteur parallèle 9, 56
Connecteur USB 9, 55
Connexion de l'appareil à votre ordinateur
- Câble parallèle 56
- Câble USB 55

Conventions utilisées dans le présent manuel et le manuel en ligne 6
Copie 2 EN 1 31
Copie en tri série 29
Copie normale
- ADF/RADF 21
- Vitre d'exposition 20

Copie recto-verso automatique 26
Couvercle du chargeur de documents . 9, 82
Couvercle 9, 21

D

Décalage de marge 34
Désinstallation du logiciel 78
Desktop Document Manager 36
Différence entre les modèles 7
Directives relatives aux valeurs d'exposition 24

E

Entretien 69
Enveloppes 17
Environnement d'installation et logiciels utilisables 37
Extension du plateau de sortie du papier . 9, 22

F

Fiche de cordon d'alimentation 9
Fonction décalage durant la copie en tri série . 30
Fonctionnement en modes copieur, imprimante et scanner 60
Fonctions de copie utiles 26
Fonctions imprimante/scanner 57

G

Guide de dépannage 69
Guides du document original 9, 21
Guides-papier du plateau d'alimentation auxiliaire 9, 18

I

Informations environnementales 5
Installation de Acrobat Reader 61
Installation du logiciel
- Installation client 40
- Installation standard 38

Interrupteur d'alimentation 9, 12, 13
Introduction 6

K

Kit d'extension réseau 90
Kit d'extension télécopieur..... 90

L

La fenêtre Plug and Play ne s'affiche pas ... 76
Largeur de la marge 64
Levier de libération de la cartouche de toner.. 84
Levier de libération de l'unité de fixation..... 9, 80, 81

M

Magasin papier 9, 15
Maintenance requise 87
Matériel en option 90
Messages d'affichage 69
Mise en place des originaux 20
Mise hors tension 13
Mise sous tension 12
Mode de chargement continu 22
Mode de coupure automatique du courant.. 13
Mode d'économie d'énergie..... 13
Modes d'économie d'énergie..... 13
Modification du réglage du format de papier d'un magasin..... 19

N

Nettoyage de l'appareil
- ADF/RADF 88
- Capots extérieurs..... 88
- Chargeur de transfert..... 89
- Vitre de numérisation du ADF/RADF. 88
- Vitre d'exposition..... 88

Noms des éléments..... 9
Numérisation à partir de votre ordinateur.... 60
Numérisation depuis le panneau de commandes de l'appareil..... 59

P

Papier..... 14
Papiers spéciaux..... 15
Pilote de scanner 36
Pilote d'imprimante 36
Pilote MFP 36
Pince de nettoyage du chargeur..... 9, 89
Plateau d'alimentation auxiliaire 9, 17, 18, 79, 84
Plateau de chargement des originaux..... 9, 21
Plateau de sortie du papier..... 9
Plateau recto-verso..... 9, 82
Poignées..... 9
Précautions
- Choix du site d'installation..... 3
- Etiquette sur l'appareil..... 3
- Manipulation de l'appareil..... 4
- Utilisation de l'appareil 3

Préparatifs..... 9
Problèmes durant la configuration du logiciel..... 75
Procédure de base pour l'impression 58
Programmes utilisateur
- Mode copie..... 62
- Mode impression..... 66

R

Réduction/agrandissement/zoom 25
Réglage de la langue..... 12
Réglages initiaux..... 12
Réglages utilisateur 62
Réinitialisation automatique..... 12
Remplacement de la cartouche de toner 83
Reproduction..... 20

S

Seconde unité de 250 feuilles..... 90, 96
Sélection du magasin..... 23
Sélection d'une configuration pour un programme utilisateur 67
Signaux audibles..... 68
Spécifications..... 92

T

Tableau de commandes 9, 10
Tambour photoconducteur 9
Témoin d'économie d'énergie..... 10
Témoin d'emplacement du magasin.. 10, 69
Témoin d'erreur 10, 69, 79
Témoin Prêt 11, 12, 86
Témoin ADF/RADF 10
Témoins de mode 10
Touche [(#)] 11, 27, 29, 32
[Touche [◄] 10
[Touche [►] 10
Touche [COPIE RECTO-VERSO] 10, 27, 28
Touche [DEPART] 11, 20, 21
Touche [EFFACEMENT] 10, 20, 21, 23, 29, 30, 58, 79
Touche [EFFACEMENT TOTAL] 11, 12, 58
Touche [EXPOSITION] 10, 24
Touche [MENU] 10
Touche [OK] 10
Touche [SELECT. MODE] 10
Touche [TRI ELEC./FCT SPEC.] .....
..... 10, 29, 30, 31, 33, 34
Touche [ZOOM] 11, 25
Touches numériques 10, 23
Types d'originaux 24

U

Utilisation du manuel en ligne 61
Utilisation du manuel 6
Utilisation du mode imprimante 58
Utilisation du mode scanner 59

V

Vérification du compteur totalisateur 87
Vitre d'exposition 9, 31

Z

Zone de sortie des originaux 9

INDEX PAR THEME

Connexion de l'ordinateur

Acrobat Reader, installation 61
Button Manager, configuration
- Windows 98/Me/2000..... 53
- Windows XP..... 51

Installation du logiciel 38
Manuel en ligne, utilisation 61
Mode imprimante, utilisation..... 58
Mode scanner, utilisation..... 59
Numérisation à l'aide des touches situées sur l'appareil..... 59
Numérisation à partir de votre ordinateur.... 60
Procédure de base pour l'impression 58
Travaux d'impression, annulation..... 58

Guide de dépannage et d'entretien

Cartouche de toner, remplacement.. 83
Nettoyage de l'appareil
- ADF/RADF 88
- Capots extérieurs 88
- Chargeur de transfert 89
- Vitre d'exposition 88

Papier bloqué, extraction
- ADF/RADF 82
- Zone d'alimentation du papier..... 80
- Zone de fixation..... 80
- Zone de transport..... 81

Vérification du compteur totalisateur . 87

Préparatifs

Bouton de verrouillage de la tête du scanner, libération 86
Format de papier du magasin, sélection...19
Papier, chargement
- Magasin papier..... 15
- Plateau d'alimentation auxiliaire... 17

Programme utilisateur, configuration 62
Tension, mise hors..... 13
Tension, mise sous..... 12

Reproduction

Agrandissement/réduction des copies.....25
Configuration du nombre de copies..... 23
Copie
- ADF/RADF 21
- Vitre d'exposition 20

Exposition, réglage 24
Exposition, sélection du niveau.....24
Magasin, sélection 23
Mode de chargement continu, utilisation ..22

Utilisation de fonctions de copie utiles

Copie 2 EN 1, utilisation
- ADF/RADF 33
- Vitre d'exposition 31

Copie recto verso automatique
- RADF..... 28
- Vitre d'exposition 27

Décalage de la marge, utilisation 34
Tri des copies, utilisation
- ADF/RADF 30
- Vitre d'exposition 29

MEMO

En production, la puissance de sortie du scanner est réglée sur 0,57 milliwatt + 20 % et est maintenue à ce niveau grâce au système de contrôle d'alimentation automatique. En cas de défaillance de ce système, la puissance de sortie maximale est seulement de 15 milliwatts 0,1 microsec., soit un niveau d'émission de 42 microwatts qui demeure inférieur à la limite des produits laser de classe 1.

Attention
Ce produit contient un dispositif émettant un laser à faible puissance. Pour assurer la sécurité, ne pas enlever le couvercle, ni accéder à l'intérieur du produit. Pour toute réparation, s'adresser à une personne qualifiée.

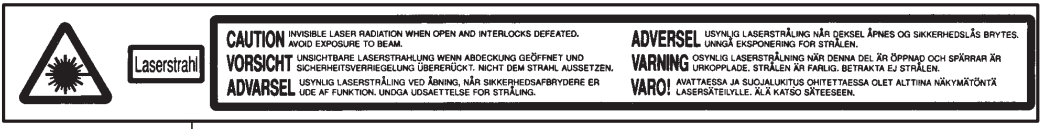
Laserstrahl
CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
ADVERSEL USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. BETRAKTA EJ STRÅLEN.
VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

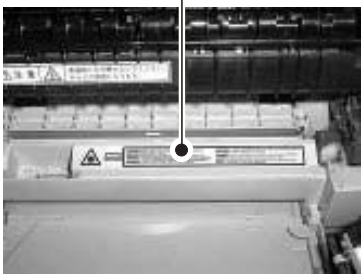

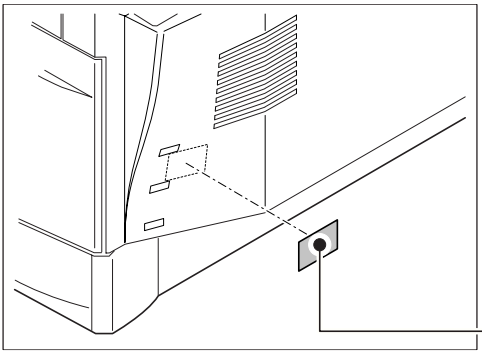

VAROITUS! LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

VARNING - OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.

CLASS 1
LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les noms des produits sont des marques déposées par leurs fabricants respectifs.
Tous droits réservés. Copyright © 2005 TOSHIBA TEC.

Vers. 1.0

TOSHIBA

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS S.A.
7,RUE AMPERE - BP 136 - 92804 PUTEAUX CEDEX
TEL. +33(0)1 47 28 28 28 , FAX +33(0)1 42 04 64 91
WWW.TOSHIBA.FR